

# NEC



## PR-L1700C-DL 両面印刷モジュール 設置手順書

604E 08720  
893-910284-017-A 01  
2004年 11月 初版


この手順書は MultiWriter 1700C 用の両面印刷オプション「両面印刷モジュール」の取り付け方法について説明しています。

本モジュールを安全にお使いいただくために本書の説明に従って正しく取り付けを行ってください。本書の指示を無視して取り扱うと重大な事故につながる可能性があります。

### ⚠ 注意

この「注意」は、指示を守らないと感電やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示しています。次の注意を守ってください。

- 取り付けの前にプリンターの電源をOFFにして、電源コードを抜いてください。
- プリンターを持ち上げるときは、十分にひざを曲げて、腰を痛めないように注意してください。
- プリンターを持ち上げるときは、2人でプリンター正面と背面に立ち、左右両方の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみの部分以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるけがの原因となるおそれがあります。
- プリンターの移動をする場合は、プリンターを10度以上に傾けないでください。転倒などによるけがの原因となるおそれがあります。また、プリンター内部の消耗品がこぼれるなど故障の原因となります。
- このプリンターは前面側よりも背面側の方が重くなっています。運搬する場合は、重さの違いに注意してください。

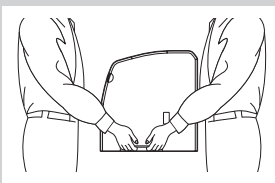


1. 箱の中身を確認する。  
両面印刷モジュール、両面印刷モジュール用コネクタカバー、ラベル、保証書、NECサービス網一覧が揃っていることを確認してください。  
万一、足りない物がある場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

2. プリンターの電源をOFFにし、電源コードとプリンターケーブルをプリンターから取り外す。


3. プリンターを一時的に移動する。  
プリンターを持ち上げるときは、プリンターの左右の取っ手を両手でしっかりと持ち、まっすぐにゆっくりと持ち上げてください。プリンターはしっかりした台や机の上に置いてください。

4. カバーE(外側のカバーのみ)を取り外す。  
カバーEを開いたら、両面の丸い穴に指を入れ、内側に押しながら上に持ち上げるようにして、外側のカバーだけを取り外します。

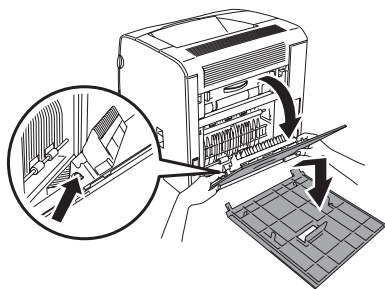


取り外したカバーは、紛失しないように保管しておきます。

5. カバーEを閉じる。

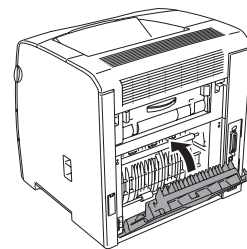


6. カバーAを取り外す。  
カバーAを開いたら、カバーAの根元部分を内側に強く押して、プリンター本体の軸受けからカバーAの突起部を外し、取り外します。

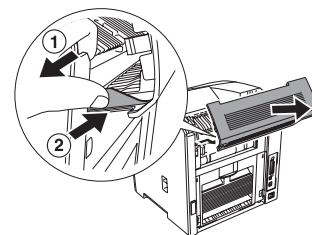


7. 両面印刷モジュールの下部にある左右の突起部をプリンター背面の穴に差し込み、両面印刷モジュールの上部をプリンターに合わせる。

手順9で固定するまで、両面印刷モジュールを落下しないように、手で支えてください。

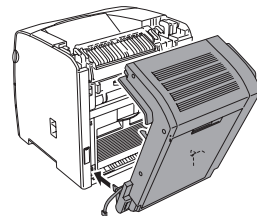


8. 左右のストラップをネジでプリンターに固定する。

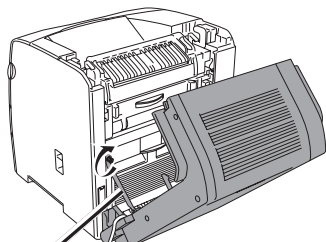


反対側にも  
ストラップがあります

9. 両面印刷モジュールを閉じ、下部の左右2か所をネジで固定する。

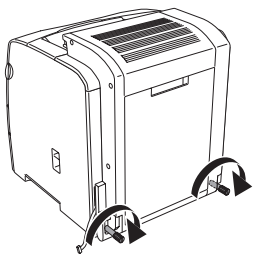


10. 両面印刷モジュールを開け、本体のコネクターカバーを取り外す。

両面印刷モジュール左下のコネクターをプリンターに接続します。

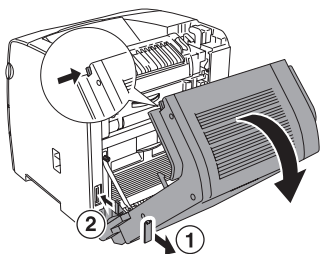


取り外したコネクターカバーは、紛失しないように保管しておきます。

11. 接続したコネクターに、同梱されている両面印刷モジュール用コネクターカバーを取り付ける。

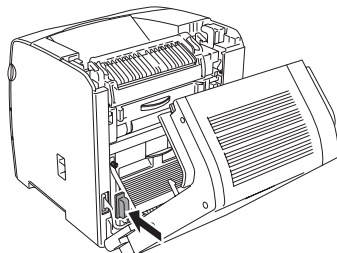

12. 両面印刷モジュールを閉じる。

13. 同梱されているラベルを図の位置に貼る。

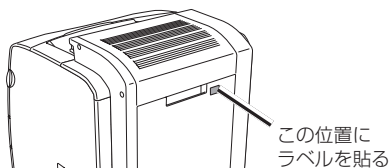

14. 電源コードとプリンターケーブルを接続し、プリンターの電源をONにする。

15. プリンター設定リストを印刷する。


両面印刷モジュールが正しく取り付けられたことを確認するために、プリンターの設定リストを印刷します。

両面印刷モジュールが正しく取り付けられた場合は、「Printer Options」の項に「Duplex Unit」と印刷されます。印刷されなかった場合は、両面モジュールを取り付け直してください。

プリンターの設定リストの印刷方法については、MultiWriter 1700Cユーザーズマニュアルの「1章 プリンターの設置」を参照してください。

16. プリンタードライバーで設定を行う。

両面印刷モジュールの取り付けが完了したら、プリンターのプロパティダイアログボックスの[プリンタ構成]シートでオプションの構成を変更します。

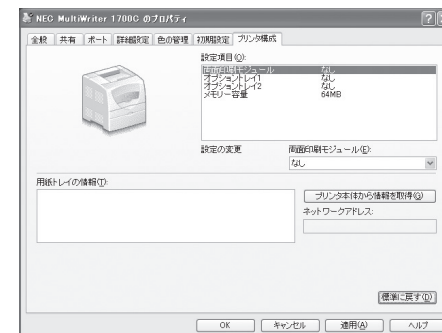

- ① [プリンタとFAX]フォルダーの[NEC MultiWriter 1700C]アイコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
- ② [プリンタ構成]タブをクリックし、[プリンタ構成]シートを表示させます。
- ③ オプションの構成情報を取得または設定します。

プリンターと双方向通信が可能な状態であれば[プリンタ本体から情報を取得]をクリックすると、オプションの構成情報が自動的にプリンターから取得できます。

[プリンタ本体から情報を取得]をクリックしても情報が取得できない場合は、[設定項目]から[両面印刷モジュール]を選択して、[設定の変更]で[あり]を選択します。

- ④ [OK]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。