



PR-L1700C-MC

ネットワーク拡張カード 設置手順書

604E 08740

893-910284-018-A 01

2004年 11月 初版

この手順書は MultiWriter 1700C 用のオプション「ネットワーク拡張カード」の取り付け方法について説明しています。

本カードを安全にお使いいただくために本書の説明に従って正しく取り付けを行ってください。本書の指示を無視して取り扱くと重大な事故につながる可能性があります。

重要

ネットワーク拡張カードは大変デリケートな電子部品です。ネットワーク拡張カードを取り扱うときは、プリンター背面のインターフェースコネクタが付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃してから行ってください。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。

ネットワーク拡張カードを取り付けや取り外しの前にプリンター設定リストとパネル設定リストを印刷してください。作業後のネットワーク設定の際の参考になります。

1. 箱の中身を確認する。

ネットワーク拡張カード、ネジ2本、保証書、NECサービス網一覧が揃っていることを確認してください。


万一、足りない物がある場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

2. プリンター設定リストを印刷する。
プリンターの設定リストの印刷方法については、MultiWriter 1700Cユーザーズマニュアルの「1章 プリンターの設置」を参照してください。
3. プリンターの電源をOFFにし、電源コードとネットワークケーブルをプリンターから取り外す。

注意


プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを接続したまま取り付けると、故障の原因となるばかりでなく、感電のおそれがあります。

4. 左側面カバー上部のくぼみに指をかけ、手前に引いてカバーを取り外す。

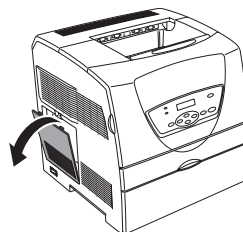


5. ネットワーク拡張カードのコネクタを、プリンター側のコネクタに合わせて①、差し込む②。

ネットワーク拡張カードは、上から押して確実に差し込んでください。

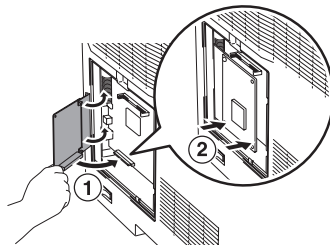

6. ネットワーク拡張カードに同梱されている2本のネジで、プリンターの背面からネットワーク拡張カードを固定する。

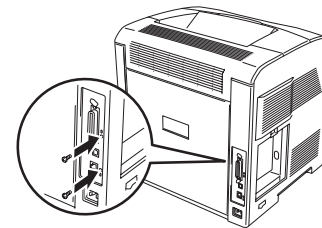

7. 左側のカバーを元に戻す。
8. 電源コードとネットワークケーブルを接続し、プリンターの電源をONにする。
9. プリンター設定リストを印刷する。
ネットワーク拡張カードが正しく取り付けられたことを確認するために、プリンターの設定リストを印刷します。

ネットワーク拡張カードが正しく取り付けられた場合は、「Printer Options」の項に「Network Expansion Card」と印刷されます。印刷されなかった場合は、ネットワーク拡張カードを取り付け直してください。

プリンターの設定リストの印刷方法については、MultiWriter 1700Cユーザーズマニュアルの「1章 プリンターの設置」を参照してください。

10. ネットワークの設定をする。

設定は、操作パネルまたはWEBブラウザを利用したCentreWare Internet Servicesを使用します。詳しくはMultiWriter 1700C活用マニュアルを参照してください。