SNMPカード (N8180-32A)、冗長無停電電源装置 (N8142-17A) 内蔵カードの F W アップデート対象カード確認方法

SNMPカードのシリアルナンバーがXX0415XXXXXX以前のカードが適用対象です。

例 対象 JA0415006571 (0415以前): FW rev1.2.0

対象 WA0144058713 (0415以前) : FW rev1.2.0 未満

対象外 JA<u>0416</u>058836 (0416以降) : FW rev2.5.1

シリアルナンバーは梱包箱の蓋や、保証書に記載されています。


(冗長UPS内蔵カードではこれらの記載がありません。UPS Configuration ページより確認してください)

これらを紛失している等で確認が出来ない場合は、以降の「UPS Configuration ページでの確認」で紹介の手順にて対応ください。

UPS Configuration ページでの確認

既にUPSに接続し、且つ稼働状態の場合、インターネットエクスプローラ(以後IEと表記)にてシリアル番号、FWレビジョンを確認できます。

(1) IEを起動し、ユーザが設定しているSNMPカードのIPアドレスを検索、パスワードを入力。(初期値はどちらも apc)を入力しログオンします。

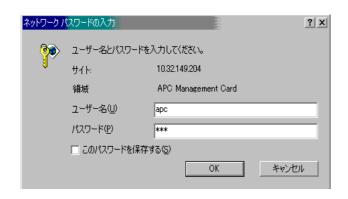

→ ユーザ名/パスワード名が変更されている場合は、 注意 サーバ管理者にお問い合わせ下さい。

(2)画面を開き、ツールバーの[Help]をクリックし現れるメニューから[About System] を選択すると、画面にシリアルナンバー、FWrevが表示されます。 (冗長UPS内蔵カードの場合、SumxをSyに読み替え願います。)

