



NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ

N8100-903/908

Express5800/120Mf

ユーザーズガイド

2003年 8月 初版

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるように、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

使用上のご注意 ~必ずお読みください~

Expressサーバを安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

Express5800シリーズを安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズガイドおよび警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



警告

指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



注意

指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (プラグを抜け)

(ユーザーズガイドでの表示例)

注意を促す記号	危険に対する注意の内容	危険の程度を表す用語
	指定以外のコンセントに差し込まない 電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。	 注意

本書および警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

	感電のおそれがあることを示します。		レーザー光による失明のおそれがあることを示します。
	指などがはさまれるおそれがあることを示します。		発煙または発火のおそれがあることを示します。
	高温による傷害を負うおそれがあることを示します。		特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止

	特定しない一般的な禁止を示します。		本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。
---	-------------------	---	--------------------------------------

行為の強制

	本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。		特定しない一般的な使用者の行為を指示します。説明に従った操作をしてください。
---	--	---	--

安全上のご注意

Expressサーバを安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

警告



人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。



煙や異臭、異音が生じたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。



装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

電源・電源コードに関する注意事項



警告



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。



注意



指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、指定のコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。



指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次のような行為を行わないでください。

- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードにものを載せない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステーブラなどで固定しない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。)

設置・移動・保管・接続に関する注意事項

注意



2人以下で持ち上げない

本装置の質量は最大44kg(構成によって異なる)あります。1人または2人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。装置は3人以上で底面をしっかりと持って運んでください。また、フロントドアを持って、持ち上げないでください。フロントドアが外れて落下し、けがの原因となります。



指定以外の場所に設置しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。



プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

警告



自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



CD-ROMドライブの内部をのぞかない

CD-ROMドライブはレーザーを使用しています。電源がONになっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。



リチウム電池やニッケル水素電池を取り外さない

本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウム電池やニッケル水素電池を搭載したものもあります)。電池を取り外さないでください。リチウム電池やニッケル水素電池は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。



プラグを差し込んだまま取り扱わない

お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

注意



高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



コネクタカバーを取り付けずに使用しない

内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてください。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触して火災や感電の原因となります。

運用中の注意事項

注意

- | | |
|---|--|
|  | 巻き込み注意
本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。またホットスワップファンの交換時に回転中の羽に触らないでください。指にけがをするおそれがあります。 |
|  | 指定以外の部品に触らない
ホットスワップファンの交換時にファンの取っ手以外は触らないでください。感電や誤動作の原因となります。 |
|  | 雷がなったら触らない
雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。 |
|  | ペットを近づけない
本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となります。 |
|  | 装置の上にものを載せない
本装置が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。 |
|  | CD-ROMドライブのトレイを引き出したまま放置しない
引き出したトレイの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレイにぶつかりけがをするおそれがあります。 |
|  | 近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない
本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。 |

警告ラベルについて

Expressサーバ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはExpressサーバを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。

重量物注意
WARNING:
HEAVY ITEM

ぎっくり腰や落下事故防止のため移動のさいは3人以上で行ってください。
To avoid the risk of personal injury or damage to the unit, move the unit with at least three or more people.

DISK TRAY OVER 35KG
MASS > 18kg 40 lbs

注意 CAUTION

Diskトレイを抜き差しする際は指を挟まないよう注意して下さい。
To avoid the risk of personal injury, handle the disk tray with care when inserting/removing from the system.

注意 CAUTION 動作時および電源を切った直後は、ハードディスクの表面が高温になっているので、注意してください。
As the hard disk drives may retain heat after powering down, allow ample time for cooling prior to handling.

装置に内部に貼り付けられています。

注意 CAUTION

- 高温になるコンポーネントがあります。十分に冷えてから触れるようにしてください。
- 電源を切ってもバッテリーで稼働している部分があります。保守をする前に各々のコンポーネントの取り扱い説明書をお読みください。
- As some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use precaution when handling internal components immediately after powering down. Some internal components may still be operational on battery power. Refer to instruction for this system as well as options prior to maintenance.

サイドカバーの裏側に貼り付けられています。

注意 CAUTION

リチウム電池やオプションの取り付け/取り外しについてはユーザーズガイドを参考にご覧ください。
See Instruction guide for important information regarding the lithium battery and installation of options.
高温になるコンポーネントがあります。十分に冷えてから触れるようにしてください。
As some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use precaution when handling internal components immediately after powering down.

注意 CAUTION

オプションの取付け、取外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外して下さい。
Disconnect all AC power cords from both system and external peripherals prior to installing/removing options.

ネジは本体内部へ落とさない様、十分ご注意ください。
Do not drop any screws inside the system.

ボード及びオプション機器の接続の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。
誤った接続は、故障や火災の原因となります。
Refer to User's Guide when option board or peripherals are installed. Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents.


装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかりと持ち上げて下さい。
Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system.

ホットスワップファンダアの裏側に貼り付けられています。

注意 CAUTION

回転中のファンの羽に当たらないで下さい。指をケガする恐れがあります。
Don't touch the wing of the rotating fan. It may cause injury to the finger.

ファンの取っ手部分以外は触らないで下さい。感電や誤動作の恐れがあります。
Don't touch it except for the handle parts of the fan. It may cause electric shock and faulty operation.

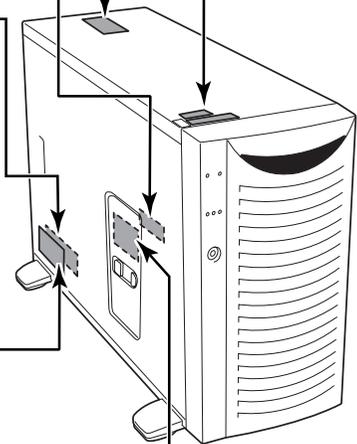

取り扱い上のご注意 ～装置を正しく動作させるために～

Expressサーバを正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをするとExpressサーバの誤動作や故障の原因となります。

- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは77ページを参照してください。
- 本装置専用の保守用パーティションがOSから見える場合がありますが、この保守用パーティションを削除しないでください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源がOFFになっていることを確認し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本装置のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本装置の電源コードをコンセントに接続した後、10秒間は本装置の電源をONにしないでください。
- 本装置の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは30秒以上経過してからにしてください。
- 本装置の電源ON後、ディスプレイ装置の画面に「NEC」ロゴおよびロゴ下側に何らかの文字が表示されるまでは電源をOFFにしないでください。
- 本装置を移動したり、清掃したりする前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本装置を清掃してください(清掃は239ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかりか、装置本体が故障することがあります。

- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。
- CD-ROMドライブや5.25インチデバイスに取り付けるオプション(例えばDATなど)は、ソフトウェアのコマンドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイジェクトする場合は、フロントドアが開いていることを確認してからコマンドを実行してください。フロントドアを閉じたままコマンドを実行するとフロントドアにトレーやメディアがぶつかリイジェクトできず、エラーが起きるだけでなく、装置自身の故障の原因となります。



保守サービスについて

Expressサーバの保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

Expressサーバをいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。

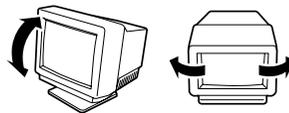


画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

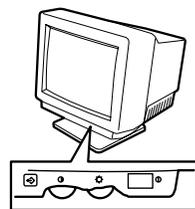

キーボードの角度を調節する

キーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。

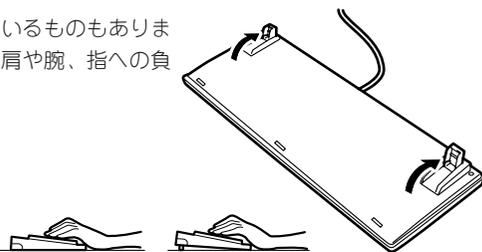

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpressサーバをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
Express5800/120Mfは、最新のマイクロプロセッサ「Intel® Xeon™ Processor」を搭載した高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅広くご利用いただけることでしょう。

Expressサーバの持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、Expressサーバを正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。Expressサーバのセットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常にExpressサーバのそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windows 2000のオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

 重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点を示します。
 チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
 ヒント	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の購入について

印刷されたユーザズガイドが必要な場合はお買い求めの販売店に次の型番で申し込んでください。

型番: UL9020-543

また、CD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、Express5800シリーズのホームページからダウンロードすることができます。

<http://nec8.com/>

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本装置を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

- 第1編 導入編 Expressサーバを導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになることができるまでのセットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正しくExpressサーバをお使いになるシステム環境へ導入してください。
- 第2編 ハードウェア編 Expressサーバのハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、オプションの増設方法、Expressサーバにふさわしい設置場所について知りたいときに参照してください。
- 第3編 ソフトウェア編 Expressサーバに添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。
- 第4編 運用・保守編 Expressサーバを運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、Expressサーバの故障を疑う前に参照してください。

付属品の確認

Expressサーバの梱包箱の中には、Expressサーバ本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付のスタートアップガイドを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、Expressサーバが故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」の構成につきましては、パッケージ内にある「EXPRESSBUILDER」の構成表を参照してください。また、EXPRESSBUILDERCD-ROMを紛失し、再購入を希望される場合は、販売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスクまたはCD-ROMは、使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

Expressサーバまたは、Expressサーバに添付されているものを第三者に譲渡（または売却）するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡（または売却）する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒にお渡しください。



ハードディスク内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクに保存されている大切なデータ（例えば顧客情報や企業の経理情報など）が第三者へ漏洩することのないように確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア（有償）またはサービス（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡（または売却）し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて

本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡（売却）する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

- Expressサーバおよびハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションのボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。



- 本体のマザーボード上にあるバッテリーの廃棄(および交換)についてはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

- Expressサーバの部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、装置内蔵のバッテリー、内蔵CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブ、マウスなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。




リチウム電池を取り外さない

本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウム電池やニッケル水素電池を搭載したものもあります)。電池を取り外さないでください。リチウム電池やニッケル水素電池は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。

その他、オプションボードに搭載されているバッテリーの位置についてはオプションボードに添付の説明書を参照してください。

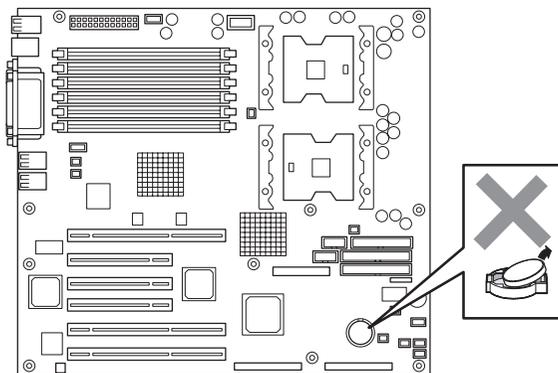

マザーボード

目次

⚠ 使用上のご注意 ～必ずお読みください～	iii
安全にかかわる表示について	iii
本書および警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
安全上のご注意	v
全般的な注意事項	v
電源・電源コードに関する注意事項	vi
設置・移動・保管・接続に関する注意事項	vii
お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	viii
運用中の注意事項	ix
警告ラベルについて	x
取り扱い上のご注意 ～装置を正しく動作させるために～	xi
はじめに	xiv
本書について	xiv
本文中の記号について	xiv
本書の購入について	xv
本書の構成について	xv
付属品の確認	xvi
第三者への譲渡について	xvii
消耗品・装置の廃棄について	xviii

1 導入編

Expressサーバの特長	2
サーバ管理	3
ストレージ管理	4
電源管理	7
ネットワーク管理	7
導入にあたって	8
システム構築のポイント	8
運用方法の検討	8
稼動状況・障害の監視および保守	8
システムの構築・運用にあたっての留意点	9
出荷時の状態を確認しましょう	9
セットアップの手順を確認しましょう	10
各運用管理機能を利用するにあたって	13
お客様登録	15
セットアップを始める前に	16
ハードウェアのセットアップ	16
システムのセットアップ	17

Windows Server 2003のセットアップ	18
カスタムインストールモデルのセットアップ	18
セットアップをはじめる前に ～購入時の状態について～	18
セットアップの手順	18
シームレスセットアップ	20
OSのインストールについて	21
セットアップの流れ	24
セットアップの手順	25
グラフィックスアクセラレータ	30
オプションのネットワークボードのドライバ	31
アダプタフォルトトレランス(AFT)/アダプティブロードバランシング(ALB)の セットアップ	32
障害処理のためのセットアップ	33
管理ユーティリティのインストール	37
システムのアップデート	38
システム情報のバックアップ	38
応用セットアップ	39
シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	39
マニュアルセットアップ	40
Windows 2000のセットアップ	41
カスタムインストールモデルのセットアップ	41
セットアップをはじめる前に ～購入時の状態について～	41
セットアップの手順	41
シームレスセットアップ	43
OSのインストールについて	44
セットアップの流れ	47
セットアップの手順	48
オプションのネットワークボードのドライバ	53
Adapter Fault Tolerance(AFT)/Adaptive Load Balancing(ALB)の セットアップ	54
障害処理のためのセットアップ	55
管理ユーティリティのインストール	58
システムのアップデート ～Service Packの適用～	59
システム情報のバックアップ	59
応用セットアップ	60
シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	60
マニュアルセットアップ	61
HostRAID™について	62
HostRAIDの概要	62
仕様概要	62
特徴	62
注意事項	63
HostRAIDセットアップの流れ	64

2 ハードウェア 編

各部の名称と機能	66
装置前面	66
装置前面(フロントドアを開いた状態)	67
装置背面	68
装置内部	69
マザーボード	70
ランプ表示	71
POWER/SLEEPランプ	71
STATUSランプ	71
DISK ACCESSランプ	73
LANアクセスランプ	73
アクセスランプ	73
ハードディスクのランプ	73
ACスタンバイランプ	74
AC POWERランプ	75
LANコネクタのランプ	75
IDランプ(IDスイッチ)	76
設置と接続	77
設 置	77
接 続	79
基本的な操作	82
フロントドアの開閉	82
電源のON	83
POSTのチェック	84
POSTの流れ	84
POSTのエラーメッセージ	86
ビープ音によるエラー通知	94
電源のOFF	95
省電力モードの起動	95
フロッピーディスクドライブ	96
フロッピーディスクのセット/取り出し	96
フロッピーディスクの取り扱いについて	96
CD-ROMドライブ	98
CD-ROMのセット/取り出し	98
取り出せなくなったときの方法	99
CD-ROMの取り扱いについて	99
オプションの取り付け	100
安全上の注意	100
静電気対策について	101
取り付け/取り外しの準備	102
取り付け/取り外しの手順	103
サイドカバー	103
ボトムダクトカバー	104
トップダクトカバー	106
3.5インチハードディスク	107
増設HDDケース	112
電源ユニット	117
5.25インチデバイス	120
PCIボード	124
ディスクアレイコントローラボード	128
プロセッサ(CPU)	132
DIMM	136
ICMBコネクタ	140

ケーブル接続	142
インタフェースケーブル	142
標準構成	142
内蔵ハードディスクをディスクアレイ構成にする場合	143
HDDケースを搭載した場合	143
内蔵DVD-RAM装置を搭載した場合	145
DISK増設ユニットとの接続	146
最大構成のときの接続例	146
電源ケーブル	147
BIOSのセットアップ	148
システムBIOS ～SETUP～	148
起 動	148
キーと画面の説明	149
設定例	150
パラメータと説明	154
SCSI BIOS ～SCSI Select～	174
SCSI Selectユーティリティの用途	174
起動と終了	174
Configure/View Host Adapter Settings	176
SCSI Disk Utilities	180
オプションボードのコントローラに対する設定	181
ディスクアレイBIOS ～ディスクアレイBIOSユーティリティ～	182
リセットとクリア	183
リセット	183
強制シャットダウン	183
CMOS・パスワードのクリア	184
割り込みラインとI/Oポートアドレス	186

3 ソフトウェア 編

添付のCD-ROMについて	190
EXPRESSBUILDER	191
起動メニューについて	191
EXPRESSBUILDERトップメニュー	193
起 動	193
シームレスセットアップ	194
ツールメニュー	194
コンソールレスメニュー	198
起動方法	198
メインメニュー	199
セットアップ	199
ツールメニュー	199
マスターコントロールメニュー	200
ExpressPicnic	201
ExpressPicnicのインストール	201
Windows XP/2000・Windows Server 2003・Windows NT 4.0・	
Windows 95/98/Me	201
Windows NT 3.51	202
セットアップパラメータFDの作成	203
追加アプリケーションのインストール	205
オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール	206

稼働機からの情報採取	207
大量インストール	208
Express本体用バンドルソフトウェア	209
ESMPRO/ServerAgent(Windows版)	209
インストール前の準備	209
インストール	210
インストール後の確認	210
Adaptec Storage Manager™ - Browser Edition	211
カスタムインストールモデルでのセットアップ	211
手動インストール(新規インストール)	211
Power Console Plus(サーバ)	212
カスタムインストールモデルでのセットアップ	212
シームレスセットアップを使ったセットアップ	212
手動インストール(新規インストール)	212
エクスプレス通報サービス	215
カスタムインストールモデルでのセットアップ	215
手動インストール(新規インストール)	216
テープ監視ツール	218
カスタムインストールモデルでのセットアップ	218
手動インストール(新規インストール)	218
バックアップ装置ファームウェアアップデートツール	220
ファームウェアアップデート対象装置	220
動作環境	220
ESMPRO/UPSController Ver.2.1	221
インストール	221
ESMPRO/UPSControllerのセットアップ	222
PowerChute <i>plus</i> Ver.5.11J/5.2J	225
インストール	225
PowerChute <i>plus</i> のセットアップ	225
管理PC用バンドルソフトウェア	227
ESMPRO/ServerManager	227
MWA ~Management Workstation Application~	227
通信方法	227
MWAの機能	228
動作環境	229
MWAのインストール	229
コンフィグレーション	230
コンソールが接続されていない場合のコンフィグレーション方法	231
Power Console Plus(管理PC)	235
Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に	235
Power Console Plus(管理PC)のインストール手順	236
Power Console Plus(管理PC)の環境設定	236

4 運用・保守編

日常の保守	238
アラートの確認	238
ステータスランプの確認	238
バックアップ	239
クリーニング	239
本体のクリーニング	239
キーボード/マウスのクリーニング	240
CD-ROMのクリーニング	241
テープドライブのクリーニング	241

システム診断	242
システム診断の内容	242
システム診断の起動と終了	242
障害時の対処	245
障害箇所の切り分け	245
エラーメッセージ	246
POST中のエラーメッセージ	246
ランプによるエラーメッセージ	246
Windows Server 2003/Windows 2000のエラーメッセージ	246
サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	247
トラブルシューティング	248
Expressサーバについて	248
Windows Server 2003について	254
Windows Server 2003/Windows 2000について	254
EXPRESSBUILDERについて	258
シームレスセットアップについて	259
マスターコントロールメニューについて	262
ExpressPicnicについて	263
ディスクアレイについて	263
ESMPROについて	263
障害情報の採取	264
イベントログの採取	264
構成情報の採取	265
ワトソン博士の診断情報の採取	266
メモリダンプの採取	266
IPMI情報のバックアップ	267
システムの修復	269
修復手順 —Windows Server 2003—	269
修復手順 —Windows 2000—	269
オフライン保守ユーティリティ	272
オフライン保守ユーティリティの起動方法	272
オフライン保守ユーティリティの機能	273
移動と保管	274
ユーザーサポート	275
保証について	275
修理に出される前に	276
修理に出される時は	276
補修用部品について	277
保守サービスについて	277
情報サービスについて	278
付録A 仕様	279
付録B 保守サービス会社網一覧	280
索引	285

オンラインドキュメントについて

添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」には次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド(本書)
- Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionインストールサブリメントガイド*
- Microsoft Windows 2000 Server/Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストールサブリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストールガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストールガイド
- エクスプレス通報サービスインストールガイド
- HostRAID SCSI Select Utility操作説明書
- HostRAID Adaptec Storage Manager Browser Editionユーザーズマニュアル
- Power Console Plusユーザーズマニュアル
- MWAファーストステップガイド
- テープ監視ツールセットアップガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- Express Server Management Guide

* 保守用パーティションを作成しないでインストールするなど、特殊なケースのときに参照してください。通常はシームレスセットアップにてインストールされることをお勧めします。