

付録A 応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどを実施する場合は、次のような手順にてセットアップしてください。



- ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
- EXPRESSBUILDERのバージョンとシームレスセットアップに対応しているボードの一覧については、次のホームページから参照できます。

<http://www.ace.comp.nec.co.jp/>


「ExpressPicnic」をクリックして情報を参照してください。

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの取扱説明書を準備する。




本書の内容と大容量記憶装置コントローラの取扱説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの取扱説明書を優先してください。

2. ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの取扱説明書に従ってRAIDの設定を行う。
RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。
3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
4. シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。
 - アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存のRAIDを使う]をチェックする



コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。


- [大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする



このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

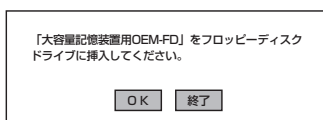

マニュアルセットアップ

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、保守用パーティションを確保しないでオペレーティングシステムをインストールするなど、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindowsをインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows XP Professionalインストールサブリメントガイド」または「Microsoft Windows 2000 Professionalインストールサブリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、各OS用の「OEMディスク」を作成しておいてください。



オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の取扱説明書も併せて参照してください。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
青森	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二岡屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
岩手	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
宮城	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレ一丸館1F
	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	277-0827	印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニブレイス千住7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
神奈川	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7
	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
新潟	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
富山	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
	石川			
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナン文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市字天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シブラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

1000/100/10ランプ 45, 48
1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-Tコネクタ 45
3.5インチハードディスク 73
3.5インチフロッピーディスクドラ
イブ 44, 46
3D用メモリのサイズ 99

A

AC-Link 90, 104
ACPI 102
AGP/PCIスロットモジュール 80
AGP/PCIボード増設用スロット
45
AGP/PCIライザーカード 46
AGPボード 79, 99

B

BIOSのセットアップ 87

C

CD-R/RWドライブ 44, 62
CD-ROM/FDDベイ 74
CD-ROMドライブ 44, 46, 62
CD-ROMドライブコネクタ 46
CD-ROMドライブ用コネクタ 46
Club Express 187
CMOS Setupユーティリティ
+1.5V 107
+1.8V 107
+12V 107
+3.3V 107
+5V 107
5VSB (V) 107
AC-Link 104
AC97 Audio 101
Access Mode 95

ACPI Suspend Type 102
Active to Precharg Delay 98
Advanced BIOS Features 96
Advanced Chipset Features
98
AGP Aperture Size (MB) 99
Auto Detect DIMM/PCI Clk
108
Base Memory 94
Boot Up Floppy Seek 97
Boot Up NumLock Status 97
Capacity 95
CAS Latency Time 98
Chassis Temperature 107
CPU 107
CPU Clock 108
CPU FAN Speed 107
CPU THRM-Throttling 104
Cylinder 95
Date 94
Date(of Month) Alarm 104
Delay Prior to Thermal 99
Delayed Transaction 99
DRAM Data Integrity Mode
98
DRAM RAS# Precharg 98
DRAM RAS# to CAS# Delay
98
Dram Read Thermal Mgmt 98
DRAM Timing Selectable 98
Drive A 94
ECP Mode Use DMA 101
Exit Without Saving 112
Extended Memory 94
FDD Write Protect 101
First Boot Device 97
Fourth Boot Device 97
Frequency Control 108
Full Screen LOGO Show 97
Halt On 94
HDD Power Down 103
Head 95

IDE HDD Auto-Detection 95
IDE HDD Block Mode 101
IDE Primary Master 94, 95
IDE Primary Master PIO 100
IDE Primary Master UDMA
100
IDE Primary Slave 94, 95
IDE Primary Slave PIO 100
IDE Primary Slave UDMA 100
IDE Secondary Master
94, 95
IDE Secondary Master PIO
100
IDE Secondary Master UDMA
100
IDE Secondary Slave 94, 95
IDE Secondary Slave PIO
100
IDE Secondary Slave UDMA
100
Init Display First 101
Integrated Peripherals 100
IRQ Resources 105, 106
IRQ-n assigned to 106
Landing Zone 95
Load Fail-Safe Defaults 109
Load Optimized Defaults 109
Memory Frequency For 98
MODEM Use IRQ 103
On-Chip Primary PCI IDE 100
On-Chip Secondary PCI IDE
100
Onboard FDC Controller 101
Onboard LAN Controller 101
Onboard Parallel Port 101
Onboard Serial Port 1 101
Onboard Serial Port 2 101
Onboard Speaker 101
OS Select For DRAM > 64MB
97
Parallel Port Mode 101
PC Health Status 107
PCI/VGA Pallet Snoop 105

PnP/PCI Configurations [105](#)
Power Management [102](#)
Power Management Setup [102](#)
Power Switch Mask [101](#)
Power-On by Ring [104](#)
Precomp [95](#)
Processor Temperature [107](#)
Quick Power On Self Test [96](#)
Rear FAN1 Speed [107](#)
Rear FAN2 Speed [107](#)
Reload Global Timer Events [104](#)
Reset Configuration Data [105](#)
Resource Controlled By [105](#)
Resume by Alarm [104](#)
Run VGABIOS if S3 Resume [102](#)
Save & Exit Setup [111](#)
Second Boot Device [97](#)
Sector [95](#)
Security Option [97](#)
Set Supervisor Password [110](#)
Set User Password [110](#)
Soft-Off by PWR-BTTN [104](#)
Spread Spectrum [108](#)
Standard CMOS Features [94](#)
Suspend Mode [103](#)
Suspend Type [103](#)
System BIOS Cacheable [99](#)
Third Boot Device [97](#)
Time [94](#)
Time(hh:mm:ss) Alarm [104](#)
Total Memory [94](#)
Typematic Delay (Msec) [97](#)
Typematic Rate (Char/Sec) [97](#)
Typematic Rate Setting [97](#)
USB 2.0 Controller [101](#)
USB Controller [101](#)
USB KB Wake-Up From S3 [104](#)
USB Keyboard Support [101](#)
VBAT (V) [107](#)
Video [94](#)
Video BIOS Cacheable [99](#)
Video Off In Suspend [103](#)

Video Off Method [103](#)
Virus Warning [96](#)
Wake-Up by PME [104](#)
画面 [88](#)
キー [88](#)
起動 [88](#)
設定例 [90](#)
保存と終了 [111](#)
メインメニュー [93](#)

CMOSクリア用ジャンパスイッチ [46](#)
CMOSのクリア [114](#)
CPU [46](#)
CPUソケット [46](#)
CPUの温度 [107](#)
CPUファンコネクタ [46](#)

D

DIMM [84](#)
DIMMソケット [46](#)
DISKアクセスランプ [44](#), [47](#)
DMAチャンネル [101](#)
DRAMのスピード [98](#)

E

ECC [98](#)
ESMPRO/ServerAgent [131](#)
ESMPRO/ServerManager [143](#)
EXPRESSBUILDER [119](#), [168](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー [120](#)
ExpressPicnic [124](#), [174](#)
インストール [124](#)
コンピュータからの情報採取 [130](#)
セットアップパラメータFDの作成 [126](#)
大容量記憶装置ドライバ [129](#)
大量インストール [130](#)
追加アプリケーションのインストール [128](#)

F

FastCheck [136](#)

H

HDD LEDコネクタ [46](#)
<http://club.express.nec.co.jp/> [187](#)
<http://nec8.com/> [187](#)
<http://www.fielding.co.jp/> [187](#)

I

I/Oポートアドレス [116](#)
IDEチャンネル [100](#)
IRQ [105](#), [106](#)

L

LANコントローラ [101](#)
LANポート [45](#)
LINK/ACTランプ [45](#), [48](#)

M

MS-DOS起動ディスク [122](#)

N

NEC 8番街 [187](#)
NEC基本情報
Windows 2000 Professional [41](#)
Windows XP Professional [32](#)
NECフィールドینگ [191](#)
NumLock [97](#)

P

PCI-ISAブリッジ [99](#)
PCIボード [79](#)
PCIライザカード用スロット [46](#)
PIOモード [100](#)
PIRQ [115](#)
POST [55](#), [94](#), [96](#), [97](#)
POWER/SLEEPスイッチ [44](#), [54](#), [101](#), [104](#), [113](#)
PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J [141](#)
POWERランプ [44](#), [47](#)

PROSetII
Windows 2000 Professional 16
Windows XP Professional 14

S

SCSI BIOS 112
Service Pack 18
SLEEPランブ 44, 48, 59

T

TapeAlertChecker 133
Typematic Delay 97
Typematic Rate 97

U

UltraDMA転送レート 100
UPS 53
UPS接続 9
USB 2.0コントローラ 101
USB 2.0ドライバ
Windows 2000 Professional 18
Windows XP Professional 15
USBキーボード 101
USBコネクタ 45
USBコントローラ 101

W

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 122
Windows 2000 Professional
PROSetII 16
USB 2.0ドライバ 18
アップグレードインストール 29
グラフィックスアクセラレータドライバ 18
購入時のセットアップ 13
再セットアップ 35
サウンドドライバ 18
ダイナミックディスク 37
ディスクドライバ 16

ネットワークドライバ 17
パーティションサイズ 37
ページングファイルサイズ 23
メモリダンプ 22
ワトソン博士 24

Windows XP Professional
PROSetII 14
USB 2.0ドライバ 15
グラフィックスアクセラレータドライバ 15
購入時のセットアップ 12
再セットアップ 26
サウンドドライバ 15
ディスクドライバ 14
デバイスドライバ 14
ネットワークドライバ 15
パーティションサイズ 28
ハイパネーション用サイズ 28
ページングファイルサイズ 21, 28
メモリダンプ 19
ワトソン博士 24

ア

アクセスモード 95
アップグレードインストール 29
安全上のご注意 v
安全にかかわる表示 iii
移動 183
イベントログ 175
インストール
ExpressPicnic 124
運用・保守編 145
エクスプレス受付センター 187
エクスプレス通報サービス 138
エマージェンシーホール 66
エラーメッセージ 57, 154
オーディオコントローラ 101
オーディオ出力コネクタ 52
応用セットアップ 189
お客様登録 10
オプション 68
オペレーティングシステムのセットアップ 12
温度 107

オンボードのスピーカ 101
オンラインドキュメント xxiv

カ

書き込みエラー 64
各部の名称 44
カバー 70
管理
ストレージ 4
電源 4
ネットワーク 4
バックアップ 4
本体 3
管理ユーティリティ 25
キーボードコネクタ 45
記号 iv, xiii
起動順序 97
起動する時刻 104
起動する日付 104
起動メニュー 119
機能 44
基本的な操作 54
強制シャットダウン 113
グラフィックスアクセラレータドライバ
Windows 2000 Professional 18
Windows XP Professional 15
クリーニング 147
警告ラベル x
健康 xii
構成情報の採取 177
筐体内温度 107
コネクタ
1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T 45
CD-ROMドライブ 46
CD-ROMドライブ用 46
CPUソケット 46
CPUファン 46
DIMMソケット 46
HDD LED 46
LANポート 45
PCIライザカード用スロット 46

USB [45](#)
オーディオ出力 [52](#)
キーボード [45](#)
シリアルポート [45](#)
スイッチ/ランプ用 [46](#)
スピーカ用 [46](#)
電源 [45](#), [46](#)
ハードディスクドライブ [46](#)
プリンタポート [45](#)
フロッピーディスクドライブ [46](#)
フロントファン [46](#)
マウス [45](#)
モニタ [45](#)
ラインアウト [45](#)
ラインイン [45](#)
リアファン [46](#)
ゴム足 [51](#)
コンピュータからの情報採取 [130](#)
コンフィグレーション情報のセーブ/リストア [121](#)

サ

サービスコンセント [53](#)
再セットアップ [26](#)
 Windows 2000 Professional [35](#)
 Windows XP Professional [26](#)
サウンドドライバ
 Windows 2000 Professional [18](#)
 Windows XP Professional [15](#)
サスペンドタイプ [102](#)
サポートディスクの作成 [122](#)
シームレスセットアップ [120](#), [169](#)
 Windows 2000 Professional [35](#)
 Windows XP Professional [26](#)
ジオメトリ [97](#)
時刻 [94](#)
システムBIOS [87](#)
システムBIOSの更新 [122](#)
システム構築のポイント [5](#)
システム情報のクリア [105](#)
システム情報のバックアップ [25](#)

システム診断 [150](#)
システムのアップデート [18](#)
システムの修復 [179](#)
システムビデオタイプ [94](#)
ジャンパスイッチ [114](#)
修理 [184](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [153](#)
障害情報の採取 [175](#)
障害処理のためのセットアップ [19](#)
省電力モード [59](#), [104](#)
譲渡 [xvii](#)
情報サービス [187](#)
シリアルポート [101](#)
シリアルポートコネクタ [45](#)
スーパーバイザパスワード [110](#)
スイッチ
 POWER [101](#), [104](#)
 POWER/SLEEP [44](#), [54](#), [113](#)
 ダンプ [45](#)

スイッチ/ランプ用コネクタ [46](#)
スタビライザ [44](#), [50](#)
ステップ バイ ステップ インタラクティブ [34](#)
ストレージ管理 [4](#)
ストレージ機能構築 [9](#)
スピーカ用コネクタ [46](#)
静電気 [69](#)
セキュリティプレート [45](#)
設置 [49](#)
セットアップ [11](#)
セットアップパラメータFD [27](#), [35](#)
セットアップパラメータFDの作成 [126](#)
接続 [51](#)
装置内部 [46](#)
ソフトウェア編 [117](#)

タ

大容量記憶装置ドライバ [129](#)
大量インストール [130](#)
縦置き [50](#)
ダンプスイッチ [45](#)
ツールメニュー [121](#)

追加アプリケーションのインストール [128](#)
テープ監視ツール [133](#)
ディスクドライバ
 Windows 2000 Professional [16](#)
 Windows XP Professional [14](#)
ディスプレイアダプタの優先順位 [101](#)
ディスプレイドライバ
 Windows 2000 Professional [18](#)
 Windows XP Professional [15](#)
デバイスドライバ [14](#)
 Windows 2000 Professional [16](#)
デバッグ情報 [19](#)
電圧の表示 [107](#)
電源管理 [4](#)
電源コード [53](#)
電源コネクタ [45](#), [46](#)
電源のOFF [58](#)
電源のON [54](#)
電源ユニット [46](#)
動作モード [73](#)
導入のポイント [5](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トラブルシューティング
 CD-RWについて [164](#)
 EXPRESSBUILDERについて [168](#)
 ExpressPicnicについて [174](#)
 Expressワークステーションについて [155](#)
 Windowsについて [159](#)
 シームレスセットアップについて [169](#)
 マスターコントロールメニューについて [173](#)

取り付け
 AGP/PCIスロットモジュール [81](#)
 AGPボード [79](#)
 DIMM [85](#)
 PCIボード [79](#)
 カバー [71](#)

ゴム足 [51](#)
スタビライザ [50](#)
ハードディスク [74](#)
フロントマスク [72](#)
取り外し
AGP/PCIスロットモジュール [80](#)
AGPボード [83](#)
CD-ROM/FDDベイ [74](#)
DIMM [86](#)
PCIボード [83](#)
カバー [70](#)
ハードディスク [78](#)
ハードディスクベイ [75](#)
フロントマスク [72](#)

ナ

日常の保守 [146](#)
ネットワーク管理 [4](#)
ネットワーク構築 [9](#)
ネットワークドライバ
Windows 2000 Professional [17](#)
Windows XP Professional [15](#)

ハ

パーティションサイズ
Windows 2000 Professional [37](#)
Windows XP Professional [28](#)
ハードウェアのセットアップ [11](#)
ハードウェア 編 [43](#)
ハードディスク [46](#), [73](#), [95](#)
動作モード [73](#)
ハードディスクドライブコネクタ [46](#)
ハードディスクベイ [75](#)
廃棄 [xviii](#)
ハイパネーション用サイズ [28](#)
はじめに [xiii](#)
パスワード [97](#), [110](#)
バックアップ管理 [4](#)
バッテリー [46](#)
パラレルポート [101](#)

パリティチェック [98](#)
バンドルソフトウェア [131](#), [143](#)
日付 [94](#)
ビデオRAM [99](#)
ブートセクタ [96](#)
ファーストコンタクトセンター [187](#)
ファンの速度 [107](#)
フェイルセーフ [109](#)
付属品 [xvi](#)
プリンタポートコネクタ [45](#)
ブロックモード [101](#)
フロッピーディスクドライブ [44](#), [46](#), [60](#)
フロッピーディスクドライブコネクタ [46](#)
フロッピーディスクへの書き込み [101](#)
フロッピードライブのタイプ [94](#)
フロントサイドバス [108](#)
フロントファンコネクタ [46](#)
フロントマスク [72](#)
ページングファイルサイズ

Windows 2000 Professional [23](#)
Windows XP Professional [21](#), [28](#)

ベースアドレス [101](#)
保管 [183](#)
保守 [146](#)
補修用部品 [185](#)
保守サービス [186](#)
保守サービス会社網一覧 [191](#)
保証 [184](#)
ホストクロック [108](#)
本書について [xiii](#)
本体管理 [3](#)

マ

マウスコネクタ [45](#)
マザーボード [46](#)
マスターコントロールメニュー [123](#), [173](#)
無停電電源装置 [53](#)
名称 [44](#)
メモリ [84](#), [94](#)

メモリダンブ [178](#)
Windows 2000 Professional [22](#)
Windows XP Professional [19](#)
メモリのパリティチェック [98](#)
モニタ [103](#)
モニタコネクタ [45](#)

ヤ

ユーザズガイド
構成 [xiv](#)
購入 [xiv](#)
ユーザーパスワード [110](#)
横置き [50](#)

ラ

ライティングソフトウェア [62](#)
ラインアウトコネクタ [45](#)
ラインインコネクタ [45](#)
ランブ
1000/100/10 [45](#), [48](#)
DISKアクセス [44](#), [47](#)
LINK/ACT [45](#), [48](#)
POWER [44](#), [47](#)
SLEEP [44](#), [48](#), [59](#)
リアファンコネクタ [46](#)
リセット [113](#)
リチウム電池 [46](#)

ワ

ワトソン博士 [24](#), [178](#)
割り込み [115](#)
割り込みライン [115](#)

～Memo～

NEC Express ワークステーション

Express5800/51Xa

ユーザーズガイド

2003 年 4 月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

