

ユーザーズガイドの記述に一部誤りがありましたので、ユーザーズガイドの差し替えを行います。

製品に添付のユーザーズガイドにおきまして、以下の【記述箇所】を参照する場合は、本ドキュメントと読み替えてご使用ください。

#### 【記述箇所】

#### 第二編 ハードウェアの取り扱いと操作

「各部の名称と機能」

「本体背面」

「接続について」

#### 第三編 システムのセットアップ

「セットアップ」

「2 システムのセットアップ」

「基本設定ツールによる設定」

「再セットアップ」

「システムの再インストール」

「再インストール手順」

#### 第四編 二重化構成について

「セットアップ」


「Firewall 本体のセットアップ」

「FireWall-1 のコンフィグレーション」


## 2. ハードウェアの取り扱いと操作

P.40 ※修正内容には下線をつけています。


<誤>

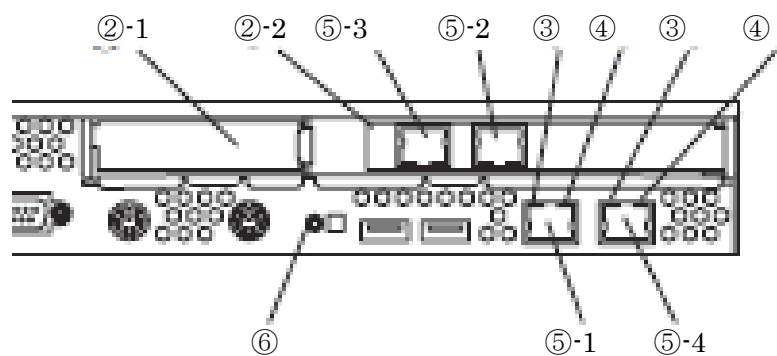


<正>

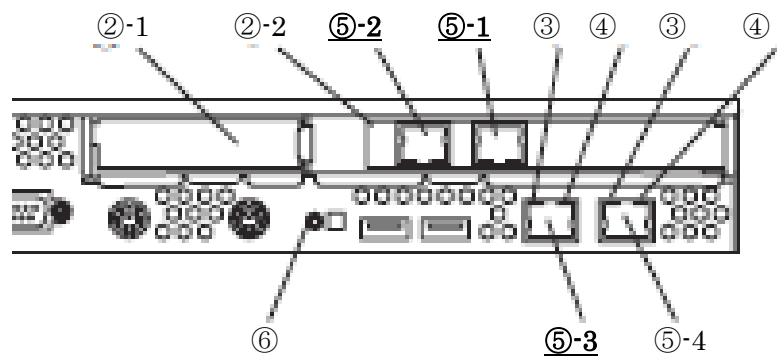

<誤>

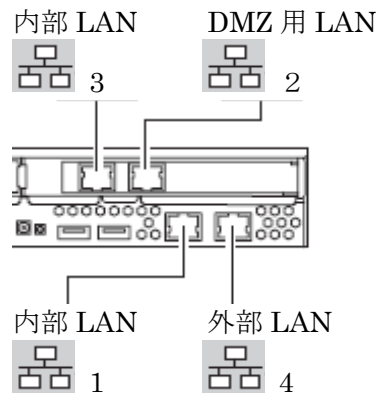

<正>


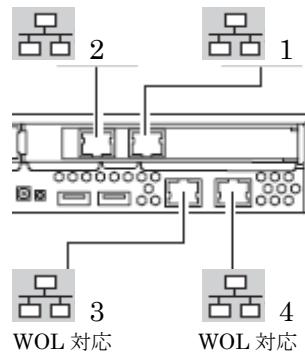


**【注意】**

LAN ポート番号 3、4 については、Wake On LAN (WOL)機能を使用することが可能であるため、内部または DMZ 用としてご使用ください。

## 3. システムのセットアップ

P.71

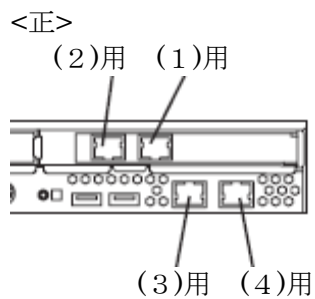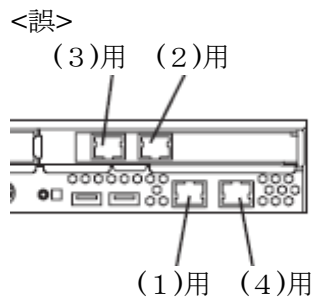

P.95 ※修正内容には下線をつけています。

<誤>

9.ポリシーの作成を行う。

<あらかじめバックアップしておいた設定をリストアする場合>

以下のコマンドを実行して FireWall-1 の設定をする。

<正>

9.ポリシーの作成を行う。

<あらかじめバックアップしておいた設定をリストアする場合>

コマンドを実行する前に、バックアップを取得した際のFireWall-1 HotFix適用状態までHotFixを適用する。

以下のコマンドを実行して FireWall-1 の設定をする。

## 4. 二重化構成について

P.107 ※四角内の記載を追加しました。

### FireWall 本体のセットアップ

Firewall のセットアップについて説明します。

#### マシンの設定

以下の手順に従って設定を行ってください。

1. 初期導入ディスクによる設定を行う。  
3章の「1. 初期導入設定用ディスクによる設定」を参照し、初期設定と管理クライアントの接続を行ってください。
2. 基本設定ツールによる設定を行う。  
3章の「2. システムのセットアップ」- 「基本設定ツールによる設定」を参照し、設定を行ってください。

#### 【重要】

上記の設定においては、二重化機能を使用しない設定としてください。二重化機能の設定につきましては、後述の「二重化機能の設定」で行います。

Use cluster system? (y/n) [n]: n

#### FireWall-1のコンフィグレーション

二重化構成の場合、コンフィグレーション手順が3章とは一部異なります。図中の〈略〉の設定する項目については、3章の「2. システムのセットアップ」- 「FireWall-1のコンフィグレーション」を参照してください。