

NEC Express5800/S70

はじめにお読みください

Startup Guide

スタートアップガイド



2009年4月初版

箱を開けてから装置を使えるようになるまでの手順を説明します。このスタートアップガイドに従って作業してください。

ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは添付の「マニュアルCD」の中に格納されています。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDFファイルで、以下の手順で表示・印刷することができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電源をONにする。
- ② 添付の「マニュアルCD」をコンピュータの光ディスクドライブにセットする。
オートラン機能により自動的にメニューが起動します。マニュアルCDをセットしたタイミングまたはオペレーティングシステムの種類によっては、自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、マニュアルCD内の「top.html」を実行してください。マニュアルCDのメニューが起動します。

警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。
- 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 雷が鳴り出したら電源コードに触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 本書および「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

ユーザーズガイドには、本製品を安全に取り扱うための注意事項、スタートアップガイドには記載されていないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。また、「故障かな？」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービスに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお読みください。

PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます(<http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html>)。またユーザーズガイドは、下記のホームページからダウンロードすることもできます。
<http://nec8.com/s70/>

Step 1 添付品を確認する

添付の構成品を確認してください。

- 本体
- 電源コード
- 保証書
- ユーザーズガイド*
- マニュアルCD
- キーボード
- マウス
- 使用上のご注意
- スタートアップガイド(本書)

*ユーザーズガイドは「マニュアルCD」内に格納されています。これを参照するには、Adobe Readerが必要となりますので、あらかじめご使用のコンピュータへインストールしておいてください。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます。オプションを購入していない場合や「ビルド・トゥ・オーダー(BTO)」で本製品を購入されたお客様はStep3へ進んでください。

「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。


注意

- 持ち運びの際は装置の底面をしっかりと持って運んでください。(フロントマスクには手をかけないでください)
- 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定の電圧で、アース付きのコンセントに接続してください。
- 電源コードはタコ足配線にしないでください。

Step 3 本体を適切な場所に設置する

本体の設置場所を決めます。


「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

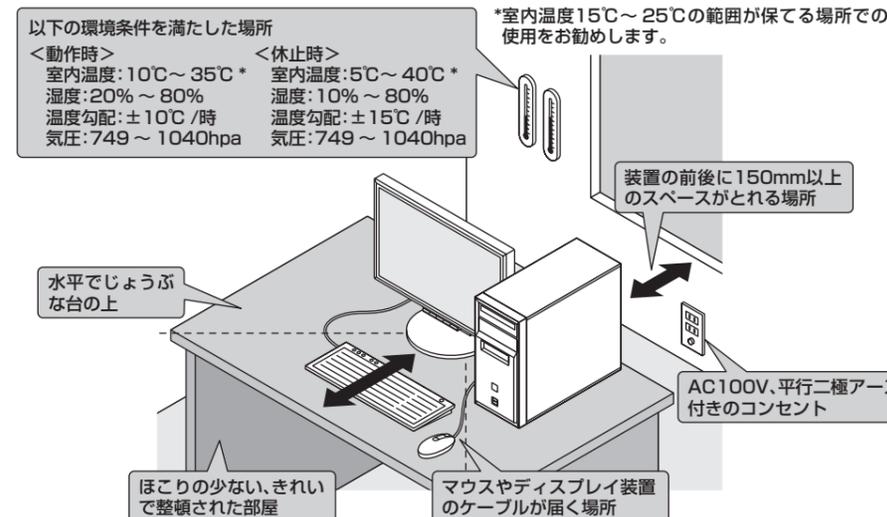

Step 4 ケーブルを接続する

ケーブルを本体に接続します。

「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

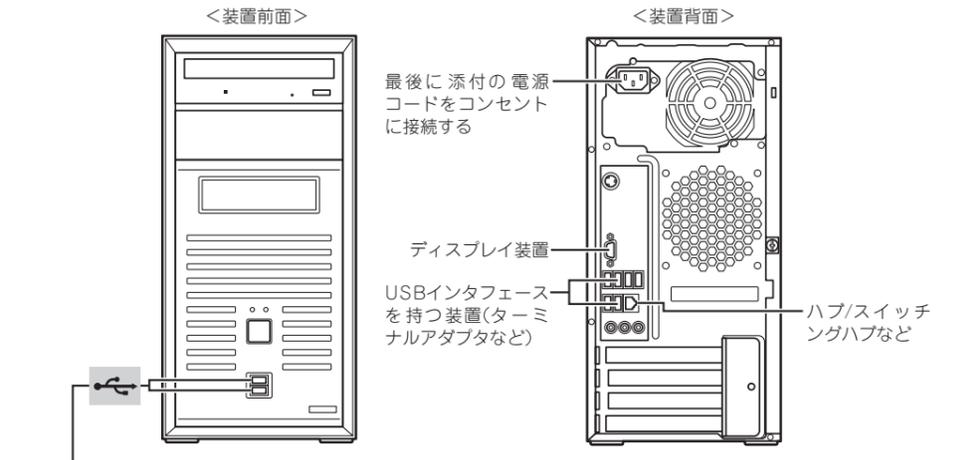

USBインターフェースを持つ装置(ターミナルアダプタなど)

本装置のキーボード/マウスはUSBインターフェースです。お客様のご使用条件に合わせ、前面もしくは背面のUSBインターフェースコネクタに接続してください。

安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザーズガイド」の以下の項目をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。
「使用上のご注意〜必ずお読みください〜」

Step 5 BIOSの設定を変更する

ご使用になる環境に合わせてBIOS (Basic Input Output System)の設定を変更します。

操作方法や設定の詳細については「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

- ① 電源をONにします。
- ② 「NEC」ロゴが表示されたら、左下に次のメッセージが表示されます。
Press <F2> to Enter BIOS SETUP
- ③ F2キーを押すと「SETUP」ユーティリティが起動します。

Step 6 システムをセットアップする

オペレーティングシステムのインストールやご使用環境に合わせたシステムのセットアップを行ってください。