MultiWriter 5700C

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。
設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

設置手順書

NEC

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール
0120-977-121（無料）　受付時間：9：00～17：00（年中無休）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-6670-6000
（通話料はお客様負担となります）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

2007年11月　1版
604E26940/DE3834J9-1
Printed in China

1 同梱品を確認する

ポイント　インターフェイスケーブルと用紙は、お客様で用意してください。

- プリンター本体

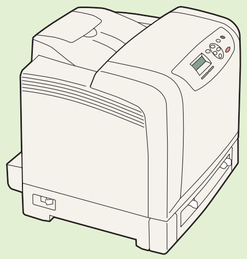

- 本書
- 保証書（箱に貼ってあります）
- ユーザーズマニュアル

- 電源コード



- プリンターソフトウエア CD-ROM

この CD の中に、『活用マニュアル』（PDF）が収録されています。

- NEC サービス網一覧表

2 梱包用テープを取り外す

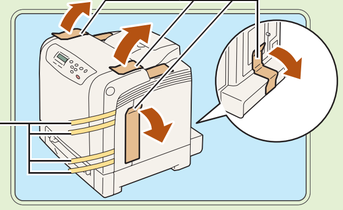

3 トナーカートリッジをセットする

4 つのトナーカートリッジのオレンジ色のつまみを本体に押し付けながら、手前に止まるまで動かします。

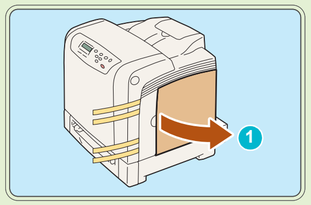

サイドカバーを開けます。

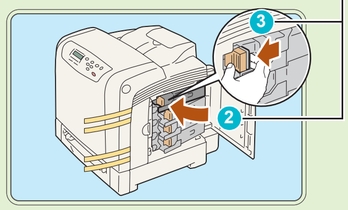

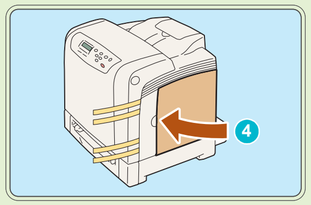

4 ドラムカートリッジをセットする

ドラムカートリッジを取り外す

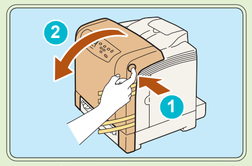

カバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

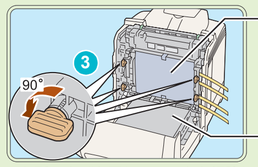

注記　無理に、ネジを 90°よりも多く回さないでください。

4 か所のネジを回し、ロックを解除します。

タブを持って手前に引き出してから、両側をしっかり持って取り外してください。

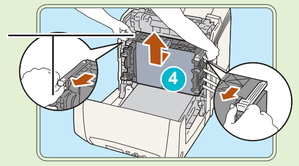

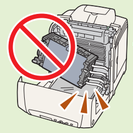

注記　ドラムカートリッジは、落とさないようにしっかりと持ってください。

ドラムカートリッジに付いている黄色い保護用テープ（8 本）を取り外す

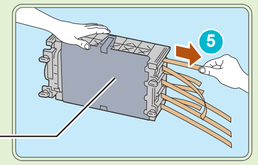

ここでは、保護紙は取り外さないでください。

ドラムカートリッジを本体に戻し、保護紙を取り外す

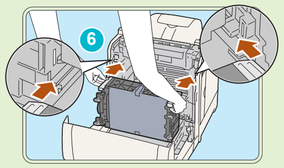

グレーのタブを持ち、先端を本体の溝に合わせて、差し込みます。

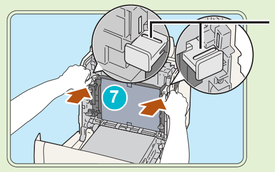

ドラムカートリッジを奥までしっかり押し込み、グレーのタブ上の線とプリンター本体の白い線が合っていることを確認してください。

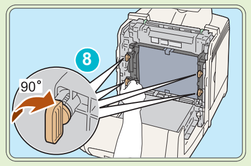

4 か所のネジを回し、ロックします。

注記　無理に、ネジを 90°よりも多く回さないでください。

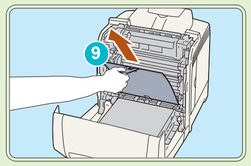

保護紙を取り外します。

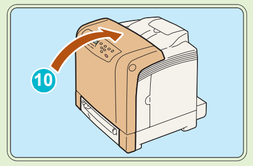

5 電源コードを接続する

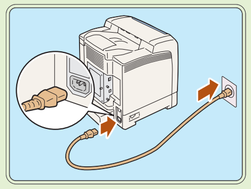

6 電源を入れる

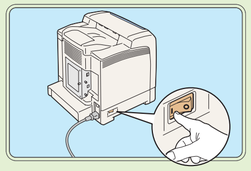

注記　電源を入れても、操作パネルに［ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾃﾞｷﾏｽ］と表示されない場合は、『ユーザーズマニュアル』の「困ったときには」を参照してください。

裏面に続く

ネットワーク接続の場合 → 7

USB 接続の場合 → 9

7 ネットワークケーブルを接続する

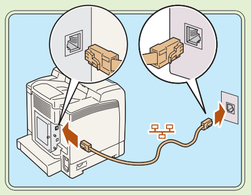

8 IP アドレスを設定する

以下は、操作パネルで IP アドレスを設定する方法です。サーバーから自動的に取得する方法や、その他のネットワーク設定については、プリンターソフトウエア CD-ROM 内の『活用マニュアル』を参照してください。

ポイント
- メニュー でいつでも 1 に戻れます。
- ▼▲で、表示メニューを切り替えます。
- ▶で選択、間違ったら、◀で選択前に戻れます。

1. メニュー を押します。
2. ▼を 2 回押します。
3. ▶で選択します。
4. ▶で選択します。
5. ▼を押します。
6. ▶で選択します。
7. ▶で選択します。
8. ▼を 4 回押します。
9. セット で決定します。

電源は、ゲートウェイアドレスの設定後に切 / 入します。
10 に進んでください。

10. ◀で戻ります。
11. ▼を押します。
12. ▶で選択します。
13. ▼ ▲で最初のフィールドの値を入力します。(例：192)
14. ▶で次のフィールドに移動します。
15. 13 14 を繰り返して、IP アドレスを設定します。
(例：192.168.1.100)
16. セット で決定します。
17. ◀で戻ったあと、▼を押します。
18. ▶で選択します。
19. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを設定してください。
(例：255.255.255.0)
20. ◀で戻ったあと、▼を押します。
21. ▶で選択します。
22. IP アドレスと同様に、ゲートウェイアドレスを設定してください。
(例：192.168.1.254)
23. 設定がすべて終了したので、プリンターの電源を切 / 入します。

1	メニュー レポート / リスト
2	メニュー キカイ カンリシャメニュー
3	キカイ カンリシャメニュー ネットワーク / ポート セッテイ
4	ネットワーク / ポート セッテイ Ethernet セッテイ
5	ネットワーク / ポート セッテイ TCP/IP
6	TCP/IP IP アドレス シュトクホウホウ
7	IP アドレス シュトクホウホウ DHCP/Autonet *
8	IP アドレス シュトクホウホウ パネル
9	テンゲンノ キリ / イリテ セッテイガ ユウコウニナリマス
	IP アドレス シュトクホウホウ パネル *
10	TCP/IP IP アドレス シュトクホウホウ
11	TCP/IP IP アドレス
12	IP アドレス 000.000.000.000*
13	IP アドレス 192.000.000.000
14	IP アドレス 192.000.000.000
15	IP アドレス 192.168.001.100
16	テンゲンノ キリ / イリテ セッテイガ ユウコウニナリマス
	IP アドレス 192.168.001.100*
17	TCP/IP サブネット マスク
18	サブネット マスク 000.000.000.000*
19	サブネット マスク 255.255.255.000*
20	TCP/IP ゲートウェイ アドレス
21	ゲートウェイ アドレス 000.000.000.000*
22	ゲートウェイ アドレス 192.168.001.254*

9 プリンタードライバーをインストールする

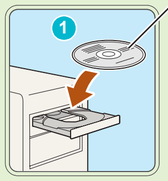

プリンターソフトウエア CD-ROM

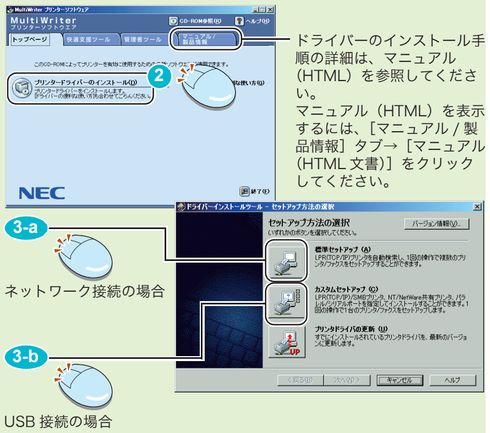

ドライバーのインストール手順の詳細は、マニュアル（HTML）を参照してください。
マニュアル（HTML）を表示するには、［マニュアル / 製品情報］タブ→［マニュアル（HTML 文書）］をクリックしてください。

4. 表示される画面に従って、インストールしてください。

10 USB ケーブルを接続する

注記 プリンターの電源を切ってから、USB ケーブルを接続してください。

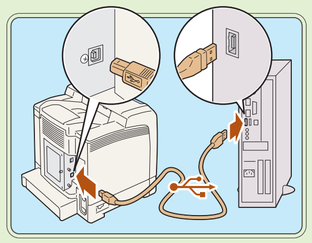

11 用紙をセットする

ポイント A4 サイズよりも大きいサイズの用紙をセットする場合は、『ユーザーズマニュアル』の「用紙と消耗品」を参照してください。

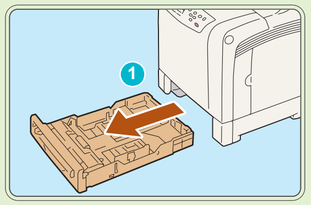

トレイを引き抜きます。

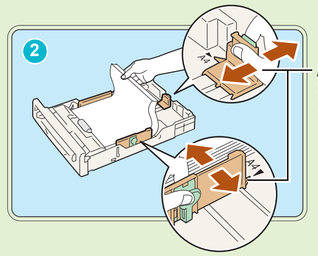

用紙ガイドを用紙サイズに合わせ、用紙をセットします。

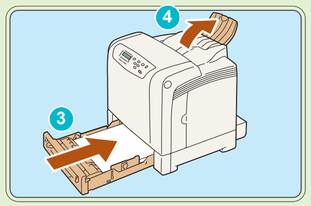

トレイを元に戻します。
排出された用紙がすべり落ちるのを防ぐため、排出延長トレイを広げます。

終了