


ラック搭載前の準備


- 1 . バッテリカバーのネジを2箇所外します。
- 2 . バッテリカバーの取っ手を持って、下記図の矢印の方向にゆっくりとスライドさせます。
- 3 . バッテリカバーを開けます。




- 4 . バッテリコネクタを2箇所外します。
- 5 . バッテリトレイのハンドルをしっかりと持って、バッテリートレイをゆっくりと装置内部から半分ほど引き出します。次いで、バッテリートレイ底面をしっかりと持って、UPS 内部からバッテリートレイを取り出します。バッテリートレイは2つあります。

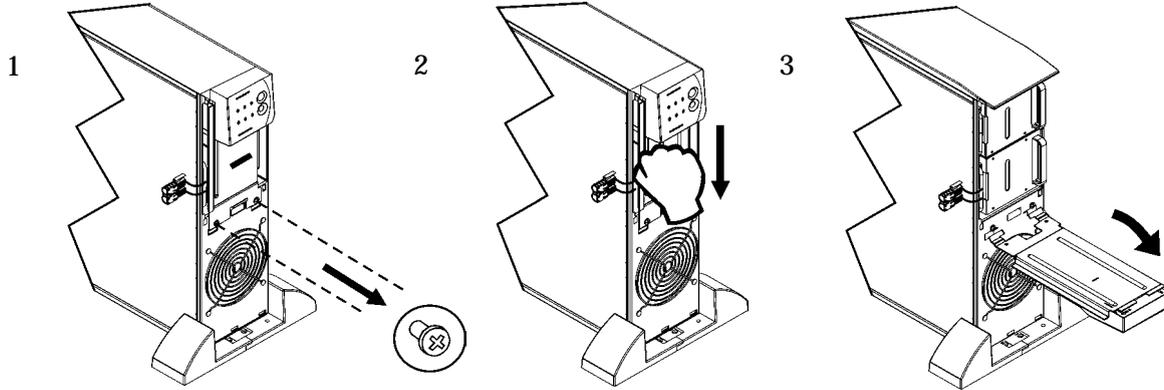

1 本のバッテリートレイは約18kg です。2人以上で作業を行ってください。

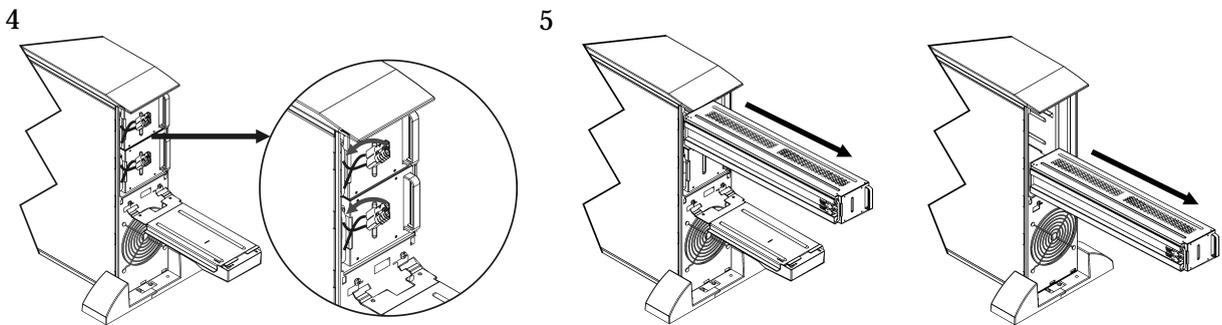


- 6 . バッテリカバーを閉じてから、バッテリーカバーの取っ手を持ち下記図の矢印方向にスライドさせます。

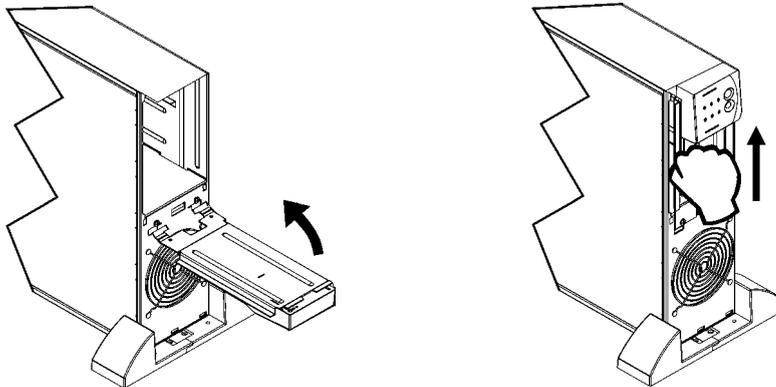


- 7 . 本体をゆっくり倒して、UPS 底面の2個のスタビライザーを取り外します。（各スタビライザーに取り付けられているネジ4箇所を取り外します。）



バッテリートレイを取り外した本体は約22kg です。作業をする際には2人以上で行ってください。

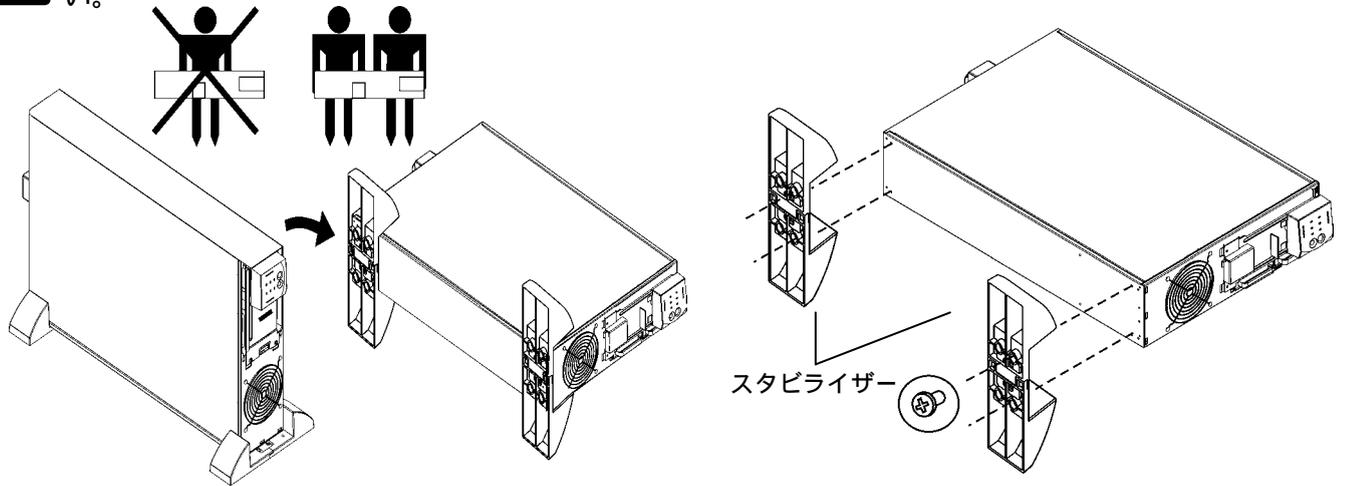

- 8 . クリートおよびブラケットを取り付けます。詳細はレールキットに添付されている図面をご確認ください。

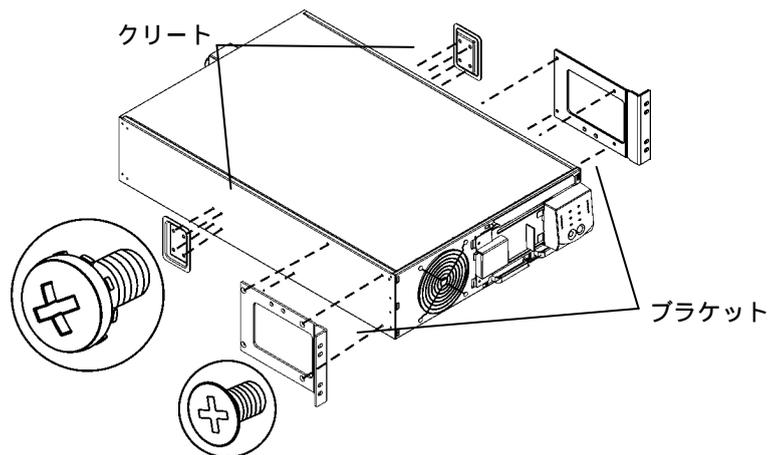

ラック搭載時はこのままバッテリートレイ無し状態で本装置をラックに接続し、最後にバッテリートレイを本装置に接続することをお奨めします。

Z9902-N-C1-RT5000R3-1