



6 故障かな？と 思ったときは

OSを動作させるために必要なファイルが破損した場合の対処方法を始め、本装置に障害が発生した際の対処方法について説明しています。

システムの修復

何らかの原因でシステムを稼働できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザや管理者以外にはお勧めできません。

回復コンソールを使用して破損ファイルを修復した場合は、必ず「システムのアップデート」(6-7ページ)を実行してください。



ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はできません。

準備

回復コンソールの起動には「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。

回復コンソールの起動を始める前に「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

Windows Server 2003、Windows 2000、Windows XP、Windows NT4.0で動作するコンピュータをお持ちではない場合

以下の手順で「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。

1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
2. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
3. 起動監視機能の設定を無効にする。
BIOSのセットアップで「Server」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Disabled」に設定してください。詳細についてはStep A-2もしくはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(4-5ページ、もしくは4-14ページ)を参照してください。
4. 本装置のCD-ROMドライブに添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
5. CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。
CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。
6. [ツールメニュー]から[サポートディスクの作成]を選択する。
7. [サポートディスクの作成]メニューから[Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER]を選択する。
8. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。
「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。作成した「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

🔑 重要

回復コンソールを使用したシステムの修復を行わずにシステムの運用を行う場合は、起動監視機能の設定を有効にしてください。「Server」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Enabled」に設定してください。詳細については「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(4-39ページ)を参照してください。

Windows Server 2003、Windows 2000、Windows XP、Windows NT4.0で動作するコンピュータをお持ちの場合

以下の手順でも「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成することができます。

1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
2. 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをWindows Server 2003、Windows 2000、Windows XP、Windows NT4.0で動作するコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
3. 「ソフトウェアのセットアップ」から「OEMディスクの作成」を選択する。
4. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。作成した「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

「Express5800/フォルト・トレラント・サーバシリーズ GeminiEngine Control Software(Ver:n.n) UPDATE CD-ROM」がある場合

以下の手順により、「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。

1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
2. 「Express5800/フォルト・トレラント・サーバシリーズ GeminiEngine Control Software(Ver:n.n) UPDATE CD-ROM」をWindows Server 2003、Windows 2000、Windows XP、Windows NT4.0で動作するコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
3. タスクバーの[スタート] から「ファイル名を指定して実行」を選択して以下を実行する。
CD-ROMドライブ：¥WINNT¥BIN¥MAKEFD¥DOTNET¥MAKEOEM.BAT LANGJPN

🔑 重要

LANGJPNは引数です。必ず指定してください。

4. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。作成した「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

回復コンソール起動方法

回復コンソールの起動方法は次の2通りあります。

- システムにインストールした回復コンソールを起動する方法
- Windows Server 2003 CD-ROMから回復コンソールを起動する方法

システムに回復コンソールをインストールする方法

1. 本装置を起動し、Windows Server 2003にログオンする。
2. 本装置のCD-ROMドライブにWindows Server 2003 CD-ROMを挿入する。
3. タスクバーの[スタート]から「ファイル名を指定して実行」を選択し、以下を実行する。
CD-ROMドライブ：¥i386¥winnt32.exe /cmdcons /syspart:c: /tempdrive:c:
4. 画面の指示に従って回復コンソールをインストールする。

回復コンソール起動方法


1. 起動監視機能の設定を無効にする。

「Server」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Disabled」に設定してください。詳細については、Step A-2もしくはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(4-5ページ、もしくは4-14ページ)を参照してください。


2. システムの電源をONにする。

- システムにインストールした回復コンソールを起動する場合

- (a) オペレーティングシステムの選択で「Microsoft Windows 回復コンソール」を選択する。

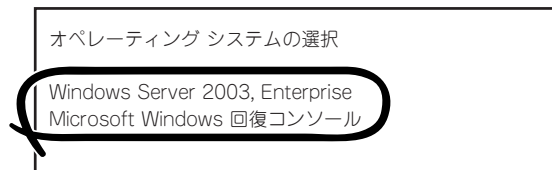

- (b) 画面下に次のメッセージが表示されたら、すばやく<F6>キーを押す。



- Windows Server 2003 CD-ROMから回復コンソールを起動する場合

- (a) 本装置のCD-ROMドライブにWindows Server 2003 CD-ROMをセットする。
- (b) Windows Server 2003 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

- (c) 画面上に次のメッセージが表示されたら、任意のキーを押してCD-ROMから起動する。

Press any key to boot from CD

🔑 重要

メッセージが表示されている間に任意のキーを押さないとハードディスクドライブから起動します。回復コンソールは起動できません。

- (d) 画面下に次のメッセージが表示されたら、すばやく<F6>キーを押す。

Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...

3. SCSIドライバを選択する画面が表示されるので、以下の手順を実行する。

- (a) <S>キーを押す。

Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter. Currently, Setup will load support for the following mass storage device(s):

<none>

* To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disks from a mass storage device manufacturer, press S.

* If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER.

- (b) 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をフロッピーディスクドライブにセットし、<Enter>キーを押す。

Please insert the disk labeled
Manufacture-supplied hardware support disk
into Drive A:

* Press ENTER when ready.

- (c) SCSIアダプタリストから以下を選択し、<Enter>キーを押す。

[Adaptec Ultra320 SCSI Cards (WinXP/Server 2003 IA-32)]

- (d) 以下の画面が表示されるので、<S>キーを押す。

The driver you provided seems to be newer than the windows default driver.

Windows already has a driver that you can use for
"Adaptec Ultra320 SCSI Cards (WinXP/Server 2003 IA-32)".

Unless the device manufacturer prefers that you use the driver on the floppy disk, you should use the driver in Windows.

- (e) 以下の画面が表示されるので、<Enter>キーを押す。

Setup will load support for the following mass storage device(s);

以降はメッセージに従って作業を続けてください。

4. Windows Server 2003 CD-ROMから回復コンソールの起動を行った場合、次のメッセージが表示されるので、回復コンソール起動のため、<R>キーを押す。

セットアップの開始

セットアッププログラムのこの部分では、Microsoft(R) Windows(R)のインストールと設定を準備します。

- ・ Windowsのセットアップを開始するには、Enterキーを押してください。
- ・ インストール済みのWindowsを回復コンソールを使って修復するには、Rキーを押してください。
- ・ Windowsをインストールしないでセットアップを終了するには、F3キーを押してください。

 **重要**

システムにインストールした回復コンソールの起動を行った場合は、上記メッセージは表示されません。

5. 画面の指示に従って回復コンソールを起動する。

 **重要**

- 回復コンソールを使用して破損ファイルを修復した場合は、続けて「システムのアップデート」(6-7ページ)を行ってください。
- ファイルの修復を行わずにシステムの運用を行う場合は、起動監視機能の設定を変更してください。

システムの運用上必要な場合は「Server」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を適切な時間に設定してください。詳細については「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(4-39ページ)を参照してください。

システムのアップデート



Express5800/フォルト・トレラント・サーバは精密機器です。システムのアップデートはできるだけ専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に依頼してください。

システムのアップデートは回復コンソールを使用してシステムを修復した場合に行います。



- 回復コンソールを使用してシステムを修復した場合のシステムのアップデートは、必ず以下の手順で実行してください。

- 起動監視機能の設定を確認してください。

[Server]—[Monitoring Configuration]の[Boot Monitoring]の設定が[Disabled]でない場合は、[Disabled]に設定してください。詳細についてはStep A-2もしくはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(4-5ページ、もしくは4-14ページ)を参照してください。

1. OSインストール済みのシステムで、管理者(Administrator)権限のあるユーザでログインする。



システムが正常に二重化されていることを確認します。(本体装置前面のFTステータスランプが緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプの位置については、4-13ページを参照してください。)


2. すべてのLANの二重化を解除する。

オンボード、オプションボードともに行います。


LANの二重化を解除すると、LANの設定が削除されます。設定の内容は紙など書き写しておいてください。

(a) デバイスマネージャを起動する。


(b) 二重化を解除したいチームアダプタを選択し[右クリック]で表示されるメニューから[プロパティ]を選択してプロパティ画面を表示する。

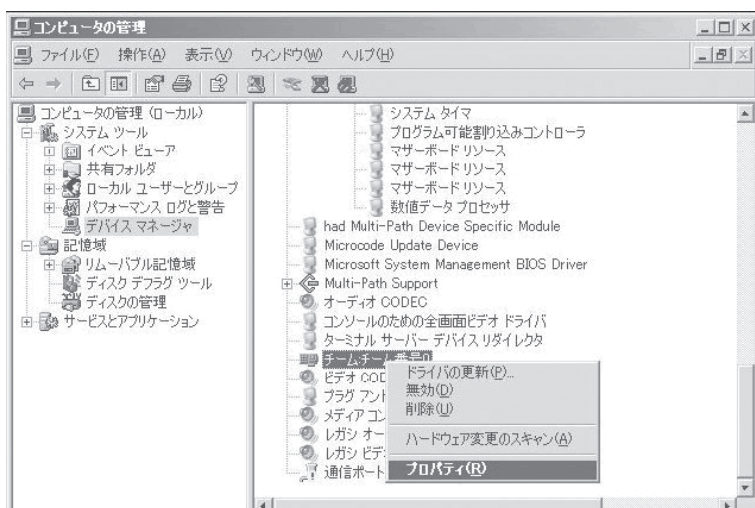

(c) プロパティ画面の[設定]タブを選択し[チームの削除]をクリックする。

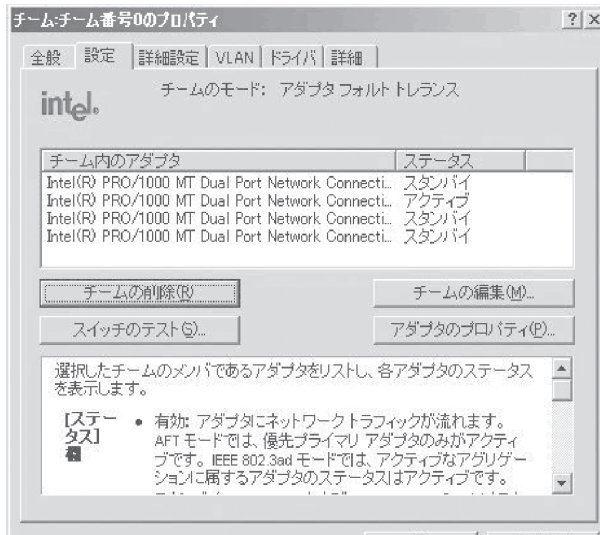

(d) 確認ダイアログが表示されるので[はい]をクリックする。

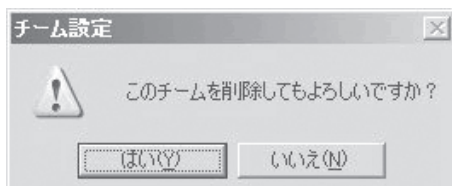

3. インテル(R) PRO Network Connections ソフトウェアをアンインストールする。

インテル(R) PRO Network Connections ソフトウェアはGeminiEngine Control Softwareのインストール時に再インストールされます。

(a) [スタート]–[設定]–[コントロールパネル]をクリックする。

[コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。

(b) [コントロールパネル]ダイアログボックスの[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックする。

[プログラムの追加と削除]ダイアログボックスが表示されます。

- (c) [現在インストールされているプログラム:]の一覧より[インテル(R) PRO Network Connections ソフトウェア]を選択し、[変更と削除]をクリックする。



- (d) 削除を確認するダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックする。
- (e) [プログラムの追加と削除]ダイアログボックス右上の[X]をクリックして[プログラムの追加と削除]ダイアログボックスを閉じる。

4. 以下の手順に従ってシステムのアップデートを行う。


- 項番3でアンインストールしたインテル(R) PRO Network Connections ソフトウェアは GeminiEngine Control Softwareのインストール時に再インストールします。
- アップデート処理中、データの入出力は行わないでください。
- 「Express5800/フォルト・トレラント・サーバシリーズ GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROM」がない場合(「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用する場合)
 - (a) 管理者(Administrator)権限のあるユーザでシステムにログオンした後、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを本装置のCD-ROMドライブにセットする。
 - (b) 表示された「マスターコントロールメニュー」画面の「ソフトウェアのセットアップ」を右クリックし、メニューから「システムのアップデート」をクリックする。
- 「GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROM」がある場合
 - (a) 管理者(Administrator)権限のあるユーザでシステムにログオンした後、「GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROM」を本装置のCD-ROMドライブにセットする。
 - (b) タスクバーの[スタート]から[ファイル名を指定して実行]を選択して、CD-ROMドライブ:¥WINNT¥DOTNET¥UPDATE.VBSを実行する。

重要

拡張子VBSのファイルは[ファイル名を指定して実行]－[参照]－[ファイルの参照]で選択肢として表示されません。
この場合、[ファイルの参照]－[ファイルの種類]において「すべてのファイル」を選択してください。UPDATE.VBSが選択肢として表示されます。

5. システムのアップデートの実施を確認するダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックする。

システムのアップデートが始まります。メッセージに従って操作してください。



6. システムのアップデート終了後、右のダイアログボックスが表示されるので[OK]をクリックする。

再起動が開始されます。

再起動が開始されたらCD-ROMドライブからCDを取り出してください。



重要

- アップデート処理中、「Windows -FTの孤立化 フォルト・トレラントボリュームの一部であるディスクにアクセスできません」のメッセージが表示され、その後の再起動において、OSストップエラーとなる場合があります。OSストップエラーが発生した場合には、POWERスイッチを長押ししてシステムの電源をOFFにしてください。なお、システムのアップデートは正常に行われておりますが、ディスクのミラーは外れています。手順8で必ずディスクのミラーを確認してください。
- 再起動時に、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合がありますが、[キャンセル]をクリックしてください。続けて「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合は、続けて[キャンセル]をクリックしてください。

7. GeminiEngine Control Softwareを再インストールする。

「GeminiEngine Control Softwareのインストール」(6-12ページ)を参照して、GeminiEngine Control Softwareを再インストールしてください。


8. ディスクのミラーを確認する。

ディスクのミラーが外れている場合はミラーの再設定を行ってください。

ディスクのミラーの確認方法は「Step C-3 ディスクの二重化を設定する」(4-32ページ)を参照してください。

重要

- ディスクが再同期中の場合は、再同期が終了するまでシャットダウンは行わないでください。
- 以下のダイアログボックスが表示されることがあります。この場合、ディスクがミラーされていることを確認してから[はい]をクリックし、システムを再起動してください。



9. システムを再起動させる。

- 再起動後、管理者(Administrator)権限のあるユーザでログインする。

重要

システムが正常に二重化されていることを確認します(本体装置前面のFTステータスランプが緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプの位置については、4-13ページを参照してください。)

- 再度、LANの二重化を行う。

オンボード、オプションボード共に行います。

「Step C-2 LANの二重化を設定する」(4-27ページ)および別冊のユーザーズガイドの「ネットワークの二重化機能」を参照してください。書き写しておいたLANの設定をもとに設定し直してください。

- 起動監視機能の設定を有効にする。

システム運用上必要な場合は、「Server」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を適切な時間に設定してください。詳細については「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(4-39ページ)を参照してください。

GeminiEngine Control Softwareのインストール

GeminiEngine Control Softwareをインストールします。

1. 以下の手順に従って、GeminiEngine Control Softwareのインストールを行う。
 - 「GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROM」がない場合（「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用する場合）
 - (a) 管理者 (Administrator) 権限のあるユーザでシステムにログオンした後、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを本装置のCD-ROMドライブにセットする。
 - (b) 表示された「マスターコントロールメニュー」画面の「ソフトウェアのセットアップ」をクリックし、メニューから「GeminiEngine Control Software」をクリックする。
 - 「GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROM」がある場合
 - (a) 管理者 (Administrator) 権限のあるユーザでシステムにログオンした後、「GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROM」を本装置のCD-ROMドライブにセットする。
 - (b) タスクバーの[スタート] から「ファイル名を指定して実行」を選択して以下を実行する。
CD-ROMドライブ:¥HAS¥W2K3¥HASSETUP¥HASSETUP.BAT STARTUP

以降はメッセージにしたがって作業を続けてください。

GeminiEngine Control Softwareのインストール中は、ディスプレイに「GeminiEngine Control Softwareをインストールしています。しばらくお待ちください。」のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されている間は、キーボードやマウスなどの操作は行わないでください。

2. インストール中に再起動が行われる。

インストールの途中で、数回の再起動が行われます。再起動が開始されたらCD-ROMドライブからCDを取り出してください。

再起動後、再起動の前にログインしていたユーザで再ログインしてください。再ログイン後、GeminiEngine Control Softwareのインストールが継続されます。
3. 「インストールが完了しました。」のメッセージが表示される。

インストールが終了すると「インストールが完了しました。」のメッセージが表示され、再起動が行われます。

トラブルシューティング

装置に障害が発生した際の対処方法について説明します。

EXPRESSBUILDERについて

EXPRESSBUILDERからExpress5800/フォルト・トレラント・サーバを起動できない場合は、次の点について確認してください。

- POSTの実行中に「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットし、再起動しましたか？
→ POSTを実行中に「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットし、再起動しないとエラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。
- BIOSのセットアップを間違えていませんか？
→ Express5800/フォルト・トレラント・サーバのBIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定することができます。BIOSセットアップユーティリティでCD-ROMドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。
<確認するメニュー: 「Boot」>

EXPRESSBUILDER実行中、何らかの障害が発生すると、次のメッセージが表示されます。エラーコードを記録して保守サービス会社に連絡してください。

Message	Cause and Remedy
This machine is not supported.	This NEC EXPRESSBUILDER version is not designed for this server. Execute the NEC EXPRESSBUILDER on the compliant server.
NvRAM access error	An access to the nonvolatile memory(NvRAM) is not acceptable.
Hard disk access error	The hard disk is not connected or it is failed. Check whether the hard disk is correctly connected.
The system-specific information does not exist on the baseboard. Please restore the backup data or write the data by using [System Information Management] of the Off-line Maintenance Utility. Only the authorized personne are allowed to do this operation.	The system-specific information can't be acquired in the mother board exchange and so on.

この他にもシステム診断を実行したときに障害を検出するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保守サービス会社までご連絡ください。

Windowsのセットアップについて

? セットアップの開始時に次のメッセージが表示された

指定された disk が見つかりません。SW インストールを終了しています。

→ システムをインストールするディスクが正しく接続されていないことが考えられます。ハードウェアの取り付け状態や接続状態を確認してください。

? CD-ROMからファイルをコピー中に次のメッセージが表示された

xxxx : Not Ready xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZ
xxxx(A), xxxxx(R), xxxxx(F)

→ <R>キーを押してください。<R>キーを押しても何度も表示されるときは、セットアップをはじめからやり直してください。それでも同じ結果が出たときは保守サービス会社に連絡して、CD-ROMドライブの点検を依頼してください。

? ネットワークアダプタの詳細設定ができない

→ Express5800/フォルト・トレラント・サーバのセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。Windowsの起動後、コントロールパネルから設定してください。

? Windows Server 2003を正しくインストールできない

インストール時の注意事項を確認していますか？

→ 「Step B-1 OSを再インストールするときのセットアップ手順の開始」(4-10ページ)および「Step B-2 OSを再インストールするときのセットアップ手順の前準備」(4-12ページ)を参照してください。

? セットアップの途中で再起動してしまう

→ Step A-2もしくはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(4-5ページ、4-14ページ)を参照し、本装置の起動監視機能の設定を正しいパラメータに設定してください。

? GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROMが無い

→ GeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROMは、GeminiEngine Control Softwareを最新にアップデートするものであり、装置に添付されていない場合もあります(装置出荷時点で「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに含まれるソフトウェアが最新の場合には添付されません)。

なお、PP・サポートサービスをご購入のお客様は、最新のGeminiEngine Control Softwareのリリース状況を確認し、最新バージョンのGeminiEngine Control Software UPDATE CD-ROMを利用してください。

? セットアップ中、オペレーティングシステムの選択画面にて「Previous Operating System C:」を選択した

- DOSプロンプトまたは黒い画面が表示されて処理が停止します。
この場合、<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押すか、電源をOFF/ONしてシステムを再起動してください。再起動後、インストールが続行されます。

? セットアップ後、Windows上の操作はできるが各モジュールまたはPCIボードが二重化されない(FTステータスランプが緑色に点灯しない)

- セットアップ中、実行中のプログラムのウィンドウを閉じるなどしてインストールを中断させませんでしたか？
 - セットアップで実行中のプログラムのウィンドウを閉じるなどして終了させた場合はインストールが中断されます。
インストールが中断された場合、Windows上の操作は可能となりますが各モジュールまたはPCIボードが正しく二重化されません。この場合、初めから「Step B-1 OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-10ページ)を実施する必要があります。

? ディスクアクセスランプがアンバー色に点灯する

- ディスクの二重化設定を行いましたか？
 - ディスクの二重化設定を行っていない場合、ディスクアクセスランプはアンバー色に点灯します(ランプの表示状態の詳細については、別冊ユーザーズガイドの「ランプ」を参照してください)。
「Step C-3 ディスクの二重化を設定する」(4-32ページ)を参照し、ディスクの二重化を行ってください。

? 「メモリダンプ(デバッグ情報)でデバッグ情報の書き込みに[完全メモリダンプ]を指定することができない。

- 搭載メモリサイズが2GBを超える場合は[完全メモリダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。その場合は「カーネルメモリダンプ」を指定してください。

? ページングファイルの推奨値がわからない

- 「Step B-1 OSを再インストールするときのセットアップ手順の開始」の「作成するパーティションサイズについて」(4-11ページ)を参照してください。

? 「ワトソン博士の設定」で診断情報(ログ)の保存先にネットワークパスが指定できない

- ネットワークパスは指定できません。
ローカルコンピュータ上のパスを指定してください。

Express Setupについて

- ?** 指定したパーティションサイズよりも小さい容量のハードディスクドライブを使用してインストールしようとしたときに以下のメッセージが表示された

指定されたパーティションサイズはハードディスクの確保可能な容量を超えています。
セットアップは確保できる最大サイズでパーティションを作成しました。
セットアップを続行します。

OK

→ 異常ではありません。<Enter>キーを押してインストールを続けてください。

- ?** CD-ROMからファイルをコピー中またはCD-ROMをチェック中に画面表示が乱れた

→ <R>キーを押してください。<R>キーを押しても何度も表示される場合は、Express Setupをはじめからやり直してください。それでも同じ結果が出たときは保守サービス会社に連絡して、CD-ROMドライブの点検を依頼してください。

- ?** 自動インストールが中断し、セットアップ情報を入力するように求められた

→ 設定したセットアップ情報に間違いがあります。メッセージに従って正しい値を入力してください。インストールをキャンセルする必要はありません。Windowsではセットアップの最後の再起動で再度、<Enter>キーの入力を要求されることがあります。

- ?** 「コンピュータの役割」画面で[終了]が表示される

→ ここで[終了]をクリックすると、その後の設定はExpress Setupの既定値を自動的に選択して、インストールを行います。

<既定値>

ネットワークプロトコルの設定

プロトコル : TCP/IP [DHCP指定]

サービス : Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有の選択

クライアント : Microsoft ネットワーク用クライアント

コンポーネント : SNMP

アプリケーション : ESMPRO/ServerAgent

エクスプレス通報サービス

- ?** 「コンピュータの役割」画面で[終了]が表示されない

→ 作成済みのセットアップ情報ファイルをロードした場合は表示されません。
→ [終了]は、最初に[コンピュータの役割]画面に移ったときのみ表示されます。一度でも[コンピュータの役割]から先の画面に進むと[戻る]を使用して、[コンピュータの役割]画面に戻っても、[終了]は表示されません。

? 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択したのにディスクの全領域がOS領域としてインストールされている

- 流用するパーティション以外(保守領域を除く)にパーティションが存在しましたか?
→ 流用するパーティション以外にパーティションが存在しなかったとき全領域を確保してWindowsをインストールします。

? ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている

- ドメイン参加設定ではなくワークグループ設定でインストールされます。OS起動後に、ドメイン参加を行ってください。
- ホスト名に2バイト文字を使用していませんか?
→ Windows Server 2003 の場合、ホスト名に2バイト文字を使用するとドメインの参加に失敗します。失敗した場合は、コントロールパネル→システムからドメインの参加設定を行ってください。

? パーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際にWindowsを起動してみると、4095MBでシステムパーティションが作成されている

- 「パーティションサイズ」で実領域以上の値を設定していませんか?
→ 実領域サイズを確認してサイズを指定してください。「全領域」を設定すると再同期時間が長くなります。必要以上に大きなサイズにしないでください。
- 「パーティションサイズ」で200GB以上の値を設定していませんか?
→ パーティションサイズは200GB未満に設定してください。

? 2GB以上のパーティションにNTFSでインストールしたのにクラスタサイズが512バイトでインストールされる

- Express Setupの仕様です。512バイト以外のクラスタサイズでインストールしたい場合は、マニュアルセットアップをしてください。

? ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度でWindowsが起動した

- ディスプレイの解像度は、指定された設定が使用できなかった場合、それに近い設定かまたはドライバのデフォルト値が使用されます。

? 間違ったプロダクトキーを入力してしまった

- 間違ったプロダクトキーを入力しても、自動インストールは開始します。しかし、自動インストール中にストップ、再入力を促されます。また、この場合、自動インストール中のGUIセットアップ終了の再起動時に入力要求が発生します。これら2回の入力を行えば、Windowsのセットアップには問題はありません。

? ネットワークアダプタの詳細設定ができない

- Express Setupでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。Windowsの起動後、コントロールパネルから設定してください。

? Express Setupで設定しなかったネットワークアダプタの設定が行われてWindowsが起動した

- Windowsは認識したネットワークアダプタは既定値に設定してインストールします。設定の変更は、Windowsの起動後、コントロールパネルから行えます。また、Express Setupで設定したが、実際に接続されていなかった場合、アダプタのセットアップは行われませんが、プロトコルのインストールだけは行われます。



以下のメッセージが表示され、セットアップが中断する

Windows ブートローダをインストールできませんでした。
C:ドライブがフォーマットされているか、ドライブが損傷していないか確認してください。

- 追加アプリケーションのインストールを指定している場合、この現象が発生する場合があります。この現象が発生した場合、追加アプリケーションを指定しないでインストールを行ってください。



Express Setup中、「OS差分モジュールのコピー」もしくは「OS CD-ROMの挿入」時に以下のメッセージが表示され、セットアップが中断する

Bad Command or filename
Insufficient disk space

- 以下の手順に従ってSCSIコントローラのBIOSの設定を確認してください。本書に記載されていないSCSIコントローラの手順については、SCSIコントローラの説明書を参照し「Int13 Extensions」の設定を確認してください。
1. POST中にAIC-7902が表示されたら<Ctrl>+<N>キーを押す。
 2. 「Configure/View Host Adapter Settings」を選択する。
 3. 「Advanced Configuration Options」で<Enter>キーを押す。
 4. 「BIOS Support for Int13 Extensions」を「Enabled」に変更する。
 5. BIOSのメニューを終了し、システムを再起動する。
 6. Express Setupを実行する。



Express Setup後に、以下のイベントログが記録される

ソース : HASSETUP
種類 : エラー
イベントID : 201
説明 : HASSETUP : 片側のモジュールを認識していません。


- GeminiEngine Control Softwareのインストール中に、片側のCPU/IOモジュールを認識できなかったため、正しくインストールが行われていません。以下の原因が考えられます。

- 片側のCPU/IOモジュールが実装されていない(CPU/IOモジュールのモジュール着脱ハンドルを固定しているネジがゆるんでいる、電源が供給されていないなど)
- CPU/IOモジュールが故障している

装置の状態を確認し、CPU/IOモジュールを実装するなどの必要な処置を行ってください。その後、両方のCPU/IOモジュールが実装され、電源が供給されている状態で、GeminiEngine Control Softwareを再インストールしてください。GeminiEngine Control Softwareのインストール方法については、「GeminiEngine Control Softwareのインストール」(6-12ページ)を参照してください。

❓ システムの起動時に、以下のイベントログが記録される。または、インストールを行ったユーザでログインしたときに、以下のように「! ILLEGAL FILE」のメッセージが表示される

ソース : HASSETUP
種類 : 警告
イベントID : 101
説明 : GeminiEngine Control Softwareのファイルが不正に更新されています。

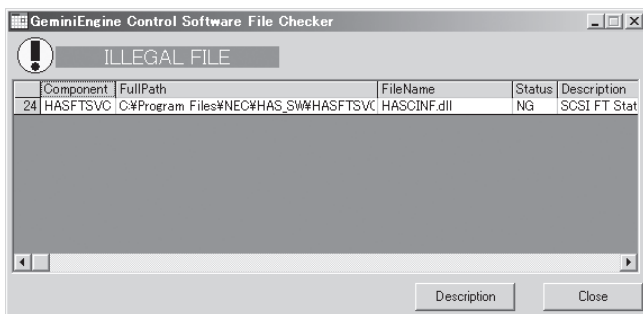

→ システムにインストールされたGeminiEngine Control Softwareのファイルが、不正なファイルに更新されています。「GeminiEngine Control Softwareのインストール」(6-12ページ)を参照して、GeminiEngine Control Softwareを再インストールしてください。

ESMPROについて



セットアップメインメニューで選択できないメニューがある

→ OSの種類に合わせて、選択できるメニューが変わります(インストールできないものは、グレー表示になります)。



ESMPRO/ServerAgentのセットアップを途中で中止したい

→ セットアップの実行中に[キャンセル]をクリックすると、インストールを中止するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。メッセージボックスで[中止]をクリックするとインストールを中止できます(メインメニューは表示されたままです)。ただし、途中までセットアップされたファイルの削除は行われません。



ESMPRO/ServerAgentのアンインストールができない

→ システム起動直後にESMPRO/ServerAgentのアンインストールを行うと、[サービスの削除中...]のダイアログボックスを表示した状態でセットアッププログラムが止まってしまうことがあります。いったん「アプリケーションの切り換え」などで強制終了してください。その後、システムが完全に起動してからアンインストールしてください。

→ エクスプレス通報サービスをご利用の場合、ESMPRO/ServerAgentのアンインストールの前にエクスプレス通報サービスを削除してください。エクスプレス通報サービスの削除方法については「エクスプレス通報サービスインストールガイド」を参照してください。

* ESMPRO/ServerManagerについては、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストールガイド」にトラブルの回避方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

システムの修復について

? GeminiEngine Control Software(Ver:n.n) UPDATE CD-ROMを使用して「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成することが出来ない

コマンドを正しく指定していますか？

→ LANGJPNは引数です。必ず、指定してください。

引数にLANGJPNを指定しなかった場合、「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」は作成されません。

詳細については「システムの修復」の「「Express5800/フォルト・トレラント・サーバシリーズ GeminiEngine Control Software(Ver:n.n) UPDATE CD-ROM」がある場合」を参照してください。

? 「Windows Server 2003 CD-ROMから回復コンソール起動」を行ったとき、「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...」が表示されず、<F6>を押す機会が無かった

画面上に「Press any key to boot from CD」と表示されている間に任意のキーを押しましたか？

→ Windows Server 2003 CD-ROMから回復コンソールを起動する場合、Windows Server 2003 CD-ROMからの起動が必要になります。画面上に「Press any key to boot from CD」と表示されている間に任意のキーを押してください。メッセージが表示されている間に任意のキーを押さないとCD-ROMから起動することはできません。CD-ROMから起動されず、「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...」が表示されなかった場合はシステムを再起動し、「システムの修復」の「回復コンソール起動方法」を参照して、回復コンソール起動方法を初めからやり直してください。

? 回復コンソール起動後、しばらく画面が真っ暗になる

→ システムにインストールした回復コンソールの起動を行った場合、回復コンソール起動の画面が表示されるまでしばらくの間画面が真っ暗になりますが、システムは動作しています。しばらくそのままお待ちください。

? システムのアップデート中のシステム再起動において、OSストップエラーとなった

→ システムのアップデート処理中、「Windows -FTの孤立化 フォルト・トレラントボリュームの一部であるディスクにアクセスできません-」のメッセージが表示され、その後の再起動において、OSストップエラーとなる場合があります。

OSストップエラーが発生した場合には、「システムのアップデート」の手順6の重要を参照し、システムの起動を行ってください。

なお、「Windows -FTの孤立化 フォルト・トレラントボリュームの一部であるディスクにアクセスできません-」が表示された場合は、システムのアップデートは正常に行われておりますが、ディスクのミラーは外れています。システム起動後に必ずディスクのミラーを確認してください。

